




HANDLEIDING

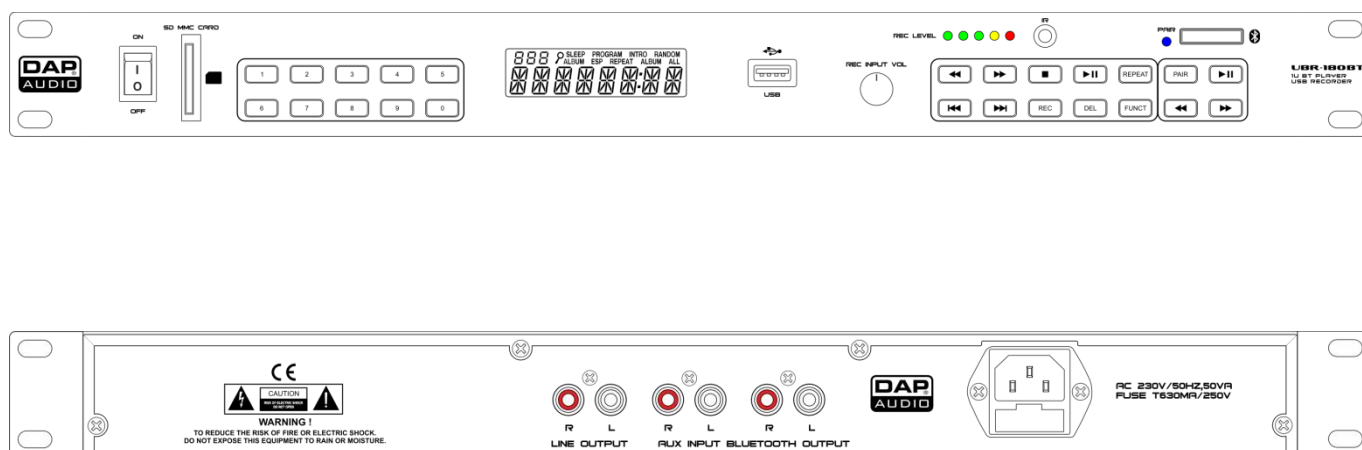

NEDERLANDS

UBR-180BT

V1

Bestelcode: D1258

Inhoudsopgave

Waarschuwing	2
Instructies bij het uitpakken	2
Veiligheidsinstructies.....	2
Bepalingen voor het gebruik.....	4
Aansluiting op de netspanning	4
Retourneren	5
Claims.....	5
Beschrijving van het apparaat	6
Functies	6
Voorzijde	6
Achterzijde	7
Afstandsbediening	7
Installatie	8
Instellingen en gebruik	8
Namen en functies	8
Handelingen	11
1. Afspeelstanden	11
2. Vooruit nummers selecteren	11
3. Achterwaarts nummers selecteren	11
4. Vooruit mappen selecteren	11
5. Achterwaarts mappen selecteren	11
6. Afspelen starten	11
7. Afspelen stoppen	12
8. Pauzeren	12
9. Opnemen.....	12
10. Een track verwijderen	13
11. Programma afspelen.....	13
12. Afspelen in lus.....	13
Onderhoud	14
Zekering vervangen	14
Problemen oplossen	14
Productspecificaties	15
Afmetingen	15

Waarschuwing



Lees voor uw eigen veiligheid deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer opstart!



Instructies bij het uitpakken

Pak bij ontvangst van dit product de doos onmiddellijk voorzichtig uit en controleer de inhoud. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en dat er niets is beschadigd. Als u transportschade aan de onderdelen constateert of als de verpakking onjuist is behandeld, moet u de dealer hier onmiddellijk van op de hoogte brengen en het verpakkingsmateriaal bewaren voor inspectie. Bewaar de doos en alle verpakkingsmaterialen. Als een apparaat naar de fabriek moet worden geretourneerd, is het belangrijk dat deze in de originele doos en verpakkingsmateriaal wordt geretourneerd.

Uw levering omvat:

- DAP UBR-180BT
- Afstandsbediening
- IEC-voedingskabel (2,50m)
- Gebruikershandleiding



LET OP!

**Houd dit apparaat uit de buurt van regen en vocht!
Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de behuizing opent!**



Veiligheidsinstructies

Iedereen die betrokken is bij de installatie, het gebruik en het onderhoud van dit systeem moet:

- gekwalificeerd zijn
- de instructies in deze handleiding volgen



**LET OP! Wees voorzichtig bij wat u doet.
De hoge spanning op de kabels kan leiden tot
gevaarlijke elektrische schokken bij aanraking!**



Voordat u het apparaat voor de eerste keer aanzet, moet u controleren of deze bij het transport niet is beschadigd. Raadpleeg bij eventuele schade uw dealer en gebruik het systeem niet.

Om het apparaat in perfecte conditie te houden en het veilig te kunnen gebruiken, is het van essentieel belang dat de gebruiker de veiligheidsinstructies en de waarschuwingen in deze handleiding navolgt.

Wees ervan bewust dat schade, veroorzaakt door wijzigingen aan het systeem, niet wordt gedekt door de garantie.

Dit systeem bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. Onderhoud dient alleen door gekwalificeerde technici uitgevoerd te worden.

BELANGRIJK:

De fabrikant aanvaardt aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet naleven van de instructies in deze handleiding, of door het aanbrengen van wijzigingen aan het systeem.

- Zorg ervoor dat de voedingskabel nooit in contact komt met andere kabels! Wees bijzonder voorzichtig bij het hanteren van de voedingskabel en alle aansluitingen met netspanning!
- Verwijder nooit waarschuwingen of informatiestickers van het apparaat.
- Dek de aarde-aansluiting nooit af.
- Laat geen kabels rondslingeren.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatieopeningen.
- Sluit dit systeem niet aan op een dimmerpack.
- Schakel het systeem niet snel achter elkaar aan en uit, dit kan de levensduur van het apparaat verkorten.
- Open het apparaat niet en breng geen wijzigingen aan.
- Bied geen sterker signaalniveau aan op de input dan nodig is om het volle vermogen uit de apparatuur te krijgen.
- Gebruik het systeem alleen binnenshuis en voorkom contact met water of andere vloeistoffen.
- Voorkom blootstelling aan vuur en plaats het apparaat niet in de buurt van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact als het systeem niet wordt gebruikt. Gebruik altijd de stekker om het netsnoer uit het stopcontact te halen. Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken.
- Zorg ervoor dat de netaardekabel van het apparaat altijd is aangesloten op de aarde van het elektrische systeem.
- Zorg ervoor dat u geen verkeerde of defecte kabels gebruikt.
- Zorg ervoor dat de netspanning niet hoger is dan de spanning die op de achterzijde staat vermeld.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet bekneld raakt en gebruik het snoer niet als deze is beschadigd. Controleer van tijd tot tijd het systeem en het netsnoer.
- Zorg ervoor dat u de stroomschakelaar uitschakelt bij het vervangen van de voedingskabel of een signaalkabel, of selecteer de schakelaar van de inputmodus.
- Extreme frequentieversterkingen in combinatie met een krachtig inputsignaal kan de apparatuur overbelasten. Indien dit gebeurt, moet u het inputsignaal verminderen met de INPUT-besturing.
- Vermijd aardlussen! Zorg dat de vermogensversterkers en het mengpaneel altijd op hetzelfde elektrische circuit zijn aangesloten, om te zorgen dat deze met dezelfde fase werken.
- Als het systeem is gevallen of een klap heeft opgelopen, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken. Laat het apparaat voor gebruik nakijken door een gekwalificeerde technicus.
- Schakel het systeem niet onmiddellijk in nadat het is blootgesteld aan grote temperatuurwisselingen (bv. na transport). Condens kan het systeem beschadigen. Laat het systeem uitgeschakeld op kamertemperatuur komen.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van uw Dap Audio-systeem als het niet goed werkt. Pak het apparaat zorgvuldig in (bij voorkeur in de oorspronkelijke verpakking) en retourneer het voor reparatie aan uw Dap Audio-dealer.
- Reparaties, onderhoud en elektrische aansluitingen dienen uitsluitend te worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
- Gebruik bij vervanging alleen zekeringen van hetzelfde type en dezelfde klasse.
- GARANTIE: Geldig tot één jaar na aankoopdatum.

Bepalingen voor het gebruik

Dit systeem is niet ontworpen voor permanent gebruik. Regelmatige onderbrekingen in het gebruik zorgen ervoor dat het systeem een lange tijd zonder defecten meegaat.

Als dit systeem gebruikt wordt op een andere wijze dan beschreven in deze handleiding, kan het product beschadigen en zal de garantie komen te vervallen.
Ieder ander gebruik kan leiden tot gevaren als kortsluiting, brandwonden, elektrische schokken, het ontploffen van lampen, enz.

Hiermee brengt u de veiligheid van uzelf en anderen in gevaar!

Onjuiste installatie kan ernstig letsel aan personen en ernstige schade aan eigendommen veroorzaken!

Aansluiting op de netspanning

Sluit het apparaat met de stekker aan op de netspanning.

Let er altijd op dat de juiste kleur kabel op de juiste plaats aangesloten wordt.

Internationaal	EU-kabel	VK-kabel	VS-kabel	Pen
L	BRUIN	ROOD	GEEL/KOPER	FASE
N	BLAUW	ZWART	ZILVER	NUL
	GEEL/GROEN	GROEN	GROEN	AARDE

Zorg ervoor dat het apparaat altijd goed is geaard!





Retourneren



Geretourneerd handelswaar moet voldoende gefrankeerd en in de originele verpakking worden verzonden. Verzending onder rembours of via een antwoordnummer is niet mogelijk.

De verpakking moet duidelijk zijn voorzien van het retournummer (RMA-nummer). Producten die worden geretourneerd zonder retournummer worden geweigerd. Highlite zal aldus geretourneerde goederen of eventuele aansprakelijkheid niet accepteren. Bel Highlite 0031-455667723 of stuur een e-mail naar aftersales@highlite.nl en vraag een retournummer aan voordat u het apparaat verstuurt. Zorg dat u het modelnummer, serienummer en een korte beschrijving van de reden voor retourneren bij de hand hebt. Verpak het apparaat goed, schade tijdens verzending als gevolg van ondeugdelijke verpakking komt voor rekening van de klant. Highlite behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken product(en) te repareren of te vervangen. Als suggestie willen we aangeven dat een stevige verpakking zoals gebruikt door UPS, of een dubbelwandige doos altijd een veilige keuze is.

Let op: Als u een retournummer ontvangt, noteer dan de volgende informatie en sluit die bij in de doos:

- 01) Uw naam
- 02) Uw adres
- 03) Uw telefoonnummer
- 04) Een korte beschrijving van het probleem

Claims

De klant is verplicht om de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren op tekortkomingen en/of zichtbare gebreken, of deze controle uit te voeren na aankondiging dat de goederen ter beschikking staan. Schade die optreedt tijdens de verzending valt onder de verantwoordelijkheid van de pakketdienst en de schade moet daarom bij ontvangst van de handelswaar aan de koerier worden gemeld.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om transportschade te melden en te claimen bij de pakketdienst. Transportschade moet binnen één dag na ontvangst van de verzending bij ons worden gemeld.

Eventuele retourzendingen moeten altijd gefrankeerd worden verzonden. De retourzending moet vergezeld gaan van een brief met de reden voor retourzending. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden geweigerd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Klachten die op ons betrekking hebben, moeten binnen tien werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of per fax worden ingediend. Na deze periode worden klachten niet meer in behandeling genomen.

Klachten worden alleen in behandeling genomen als de klant tot dusver aan alle voorwaarden van de overeenkomst heeft voldaan, ongeacht de overeenkomst waaruit deze verplichting kan worden afgeleid.


Beschrijving van het apparaat

Funcies

De UBR-180BT is een SD/MMC/USB compatibele MP3-speler en Bluetooth-player/-recorder van DAP Audio.

- Bluetooth-verbinding
- USB-aansluiting
- Opening voor SD/MMC-kaart
- Programmastand
- Volledig functionele infrarood afstandsbediening
- Stereo-output RCA (line out)
- Stereo-output RCA (Bluetooth out)
- Stereo-input RCA (aux in)


Voorzijde

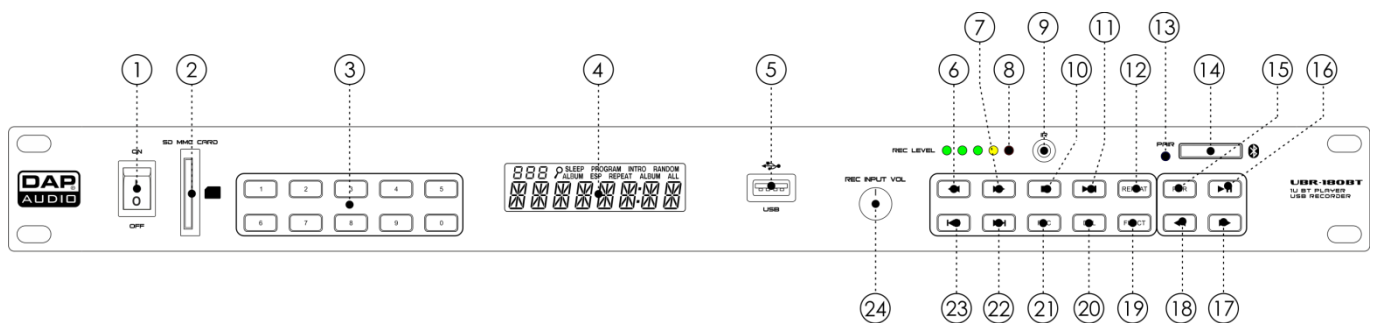

Afb. 01

① Aan-uitknop	⑬ Bluetooth-status
② Opening voor SD/MMC-kaart	⑭ Bluetooth-sensor
③ Knoppen voor directe toegang	⑮ Bluetooth koppelen
④ LCD (Liquid Crystal Display)	⑯ Bluetooth pauzeren/afspelen
⑤ Aansluiting voor usb-stick	⑰ Bluetooth volgende
⑥ Rev (Terug) / terugspoelen	⑱ Bluetooth terug
⑦ Fwd (Volgende) / doorspoelen	⑲ Func (functie)
⑧ Meter voor opnameniveau	⑳ Verwijderen
⑨ Sensor afstandsbediening	㉑ Opnemen
⑩ Stoppen	㉒ Volgende map
⑪ Afspelen/pauzeren	㉓ Vorige map
⑫ Herhalen	㉔ Regeling ingangsvolume bij opname


Achterzijde

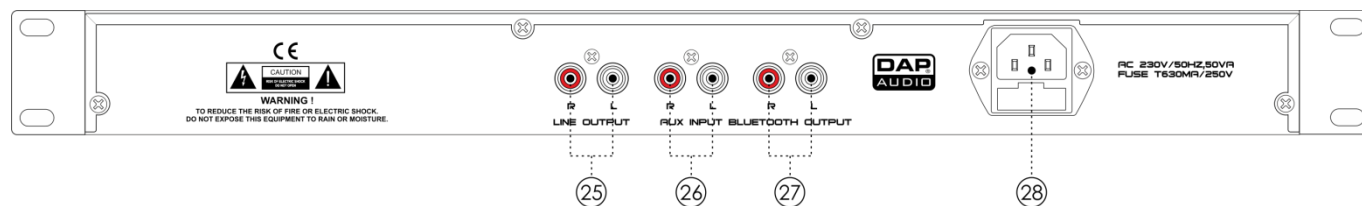

Afb. 02

- | | |
|-------------------------|---|
| 25 Stereo RCA-output | 27 Bluetooth RCA-output |
| 26 Stereo RCA-AUX-input | 28 AC-ingang met geïntegreerde zekeringhouder |

Afstandsbediening

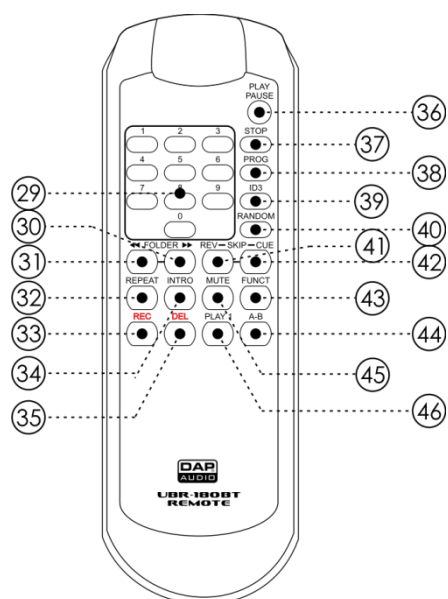

Afb. 03

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 29 Knoppen voor directe toegang | 38 Prog |
| 30 Fwd (volgende) map overslaan | 39 ID3 Tag |
| 31 Rev (vorige) map overslaan | 40 Willekeurig |
| 32 Herhalen | 41 Rev (overslaan) |
| 33 Opnemen | 42 Cue (overslaan) |
| 34 Intro | 43 Functie |
| 35 Verwijderen | 44 A-B |
| 36 Afspelen/pauzeren | 45 Dempen |
| 37 Stoppen | 46 1 afspelen |

Installatie

Installatie van de UBR-108BT

Verwijder alle verpakkingsmaterialen van het apparaat. Controleer of alle schuimplastic en opvulmaterialen zijn verwijderd.

Plaats het apparaat in een 19" Rack. Sluit alle kabels aan.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt of reparaties uitvoert. Schade als gevolg van het niet naleven van deze instructie valt niet onder de garantie.

Instellingen en gebruik

Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, moet u altijd controleren of de netspanning overeenkomt met de specificaties van het product. De specificaties staan op de achterkant van het apparaat. Gebruik een product dat bedoeld is voor 115V niet op een netspanning van 230 V, of omgekeerd.

Aansluitingen

- 01) Zet de **aan-uitknop (1)** uit.
- 02) Sluit de **Line-output (25)** en **Bluetooth-output (27)** aan op de ingangen van uw mixer.
- 03) Sluit de bron waarvan u wilt opnemen aan op de **Aux Input (26)**.

Zorg dat het apparaat uitgeschakeld is als u de kabels aansluit.

Namen en functies

Hieronder staat een beschrijving van de functies van de knoppen.

1) Stroom aan/uit

Het apparaat wordt ingeschakeld als u op de aan/uit-knop drukt.

2) SD/MMS-kaartlezer


Gebruik deze aansluiting voor het opnemen en afspelen vanaf een SD/MMS-geheugenkaart.

3, 29) Knoppen voor directe toegang:

Druk op de knoppen 0-9 om nummers direct af te spelen.

4) LCD:

Indien u de UBR-108BT aanzet zonder een usb-stick of een SD/MMC-kaart, zal de UBR-108BT naar een bron beginnen te zoeken, wat wordt aangegeven met "USB" in het display. Indien de UBR-108BT geen geluidsbron detecteert binnen ongeveer 6 seconden, wordt op het display "WAIT" getoond. Indien u een usb-stick of SD/MMC-kaart plaatst, ziet het display eruit zoals op afbeelding 4.

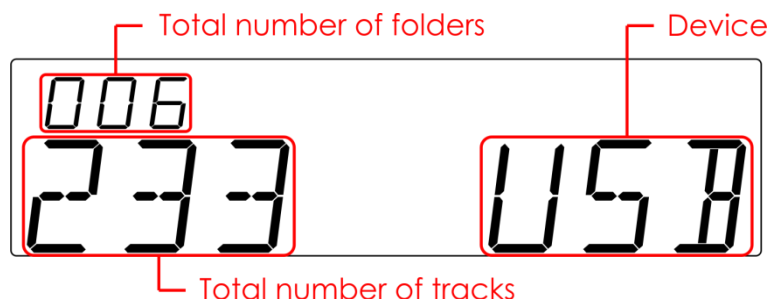

Afb. 04

5) USB:

Gebruik deze aansluiting voor het opnemen of afspelen vanaf een USB-geheugen.

6, 41) Rev ◀◀

Druk op deze knop om terug te gaan naar het begin van de huidige nummer of kies een vorig nummer om af te spelen. Houd deze knop ingedrukt om het nummer snel achterwaarts af te spelen.

7, 42) Cue ►►:

Druk op deze knop om door te spoelen naar het volgende nummer. Houd deze knop ingedrukt om het nummer snel vooruit af te spelen.

8) Opnameniveau VU-meter:

Laat u de **Aux in (26)** controleren voor opname zonder verstoring, met behulp van de **Rec input vol (24)** besturing.

9) Sensor afstandsbediening

Deze sensor ontvangt de informatie van de afstandsbediening. Plaats geen voorwerpen of stickers voor de sensor.

10, 37) Stoppen ■

Druk op deze knop om het afspelen te stoppen.

11, 36) Spelen/pauzeren ►/||

Gebruik deze knop om het afspelen te starten. Druk eenmaal om het afspelen te starten, tweemaal voor de pauzestand. Druk nogmaals om het afspelen te hervatten.

12, 32) Herhalen:

Gebruik deze knop om een nummer, een map of alle nummers op de geluidsdrager te herhalen. Zie Af speelstanden op pagina 11 voor meer informatie.

13) Led voor Bluetooth-verbinding:

Led knippert: Bluetooth is niet gekoppeld
Led blijft branden: Bluetooth is gekoppeld

14) Bluetooth-sensor:

Bluetooth-sensor

15) Bluetooth koppelen/ontkoppelen:

Druk 3 seconden op deze knop om een ander Bluetooth-apparaat te verbinden
Om deze koppeling te annuleren: Houd deze knop 5 seconden ingedrukt

16) Bluetooth SPELEN/PAUZEREN:

Druk een keer: het Bluetooth-apparaat begint met afspelen
Druk nog een keer: Het Bluetooth-apparaat stopt met afspelen

17) Bluetooth volgend nummer:

Druk op deze knop om door te spoelen naar het volgende nummer.

18) Bluetooth vorig nummer:

Druk op deze knop om terug te gaan naar het begin van de huidige nummer of kies een vorig nummer om af te spelen.

19, 43) Functie:

Druk op deze knop om een keuze te maken tussen USB, SD-kaart of AUX als opnamebron.

20, 35) Verwijderen:

Met de knop Verwijderen kunt u een track wissen van het USB-geheugen of de SD/MMC-kaart. Zie Een track verwijderen op pagina 13.

21, 33) Opnemen:

Deze knop activeert de opnamestand. Zie Opnemen op pagina 12 voor meer informatie.

22, 30) Map ►►

Druk op deze knop om door te spoelen naar het eerste nummer in de volgende map.

23, 31) Map ◀◀

Druk op deze knop om door te spoelen naar het eerste nummer van de vorige map. 4

24) Rec input vol:

Gebruik deze knop om het niveau van de invoer **Aux in (26)** aan te passen. Zorg ervoor dat de rode led van de **Opnameniveau VU-meter (8)** niet brandt en dat de oranje led zo af en toe licht geeft.

25) Line out:

Aansluiten op de line-invoer van het mengpaneel.

26) Aux in:

Sluit een extern apparaat aan waarvan u het geluid wilt opnemen.

27) Bluetooth-output:

Aansluiten op de line-invoer van het mengpaneel.

28) Netsnoeringang met geïntegreerde zekeringhouder:

Deze aansluiting is bedoeld voor het meegeleverde netsnoer. Verbind een uiteinde van het netsnoer met de aansluiting, het andere uiteinde op het stopcontact, en zet vervolgens de stroomschakelaar aan om de eenheid te bedienen.

Let op: Let op dat de netspanning overeenkomt met de bedrijfsspanning van het apparaat, voordat u het apparaat aansluit op het stopcontact. Vervang de zekering alleen voor een zekering van hetzelfde type (T630mA).

34) Intro:

Als deze knop wordt ingedrukt, speelt de UBR-108BT elke track voor 10 seconden.

38) Programmeren:

Druk op de knop Stop om het afspelen te stoppen. Druk nu op de knop Programmeren om naar de programmeerstand te gaan. Zie Afspelen programmeren op pagina 13 voor meer informatie.

39) ID3:

Met deze knop wordt ID3 (trackinformatie) in- of uitgeschakeld.

40) Willekeurig:

Door deze knop in te drukken, kunt u de functie willekeurig afspelen in- of uitschakelen. Wanneer de willekeurige stand is geactiveerd, worden alle tracks op een willekeurige volgorde afgespeeld.

44) A-B:

Hiermee kunt u een lus instellen. Zie [Afspelen in lus](#) op pagina 13.

45) Dempen

Als deze knop wordt ingedrukt, dempt de UBR-108BT de **Line-output (25)**.

46) Afspelen:

Hiermee kunt het huidige nummer een keer afspelen.

Handelingen

1. Afspeelstanden

Er zijn verschillende afspeelstanden beschikbaar: REPEAT, REPEAT ALL, REPEAT ALBUM

Als u tijdens het afspelen op **Herhalen (12, 32)** drukt, kunt u kiezen tussen de volgende afspeelstanden:

- 01) Herhalen: Een enkel nummer wordt verschillende keren herhaald.
- 02) Alles herhalen: De gehele geluidsdrager wordt verschillende keren afgespeeld.
- 03) Album herhalen: Het gehele album wordt verschillende keren afgespeeld.

2. Vooruit nummers selecteren

- Als het afspelen gestopt is: Druk op **Cue ►► (7, 42)** om verder te gaan naar de volgende track.
- Tijdens het invoeren van een programma-stand: Druk op **Cue ►► (7, 42)** om door te springen naar de volgende track in het geselecteerde programma.
- In de afspeelstand, pauzeerstand, programma afspeelstand: Druk op **Cue ►► (7, 42)** om door te springen naar het volgende nummer tijdens normaal afspelen/pauzeren, naar het volgende geprogrammeerde nummer tijdens geprogrammeerd afspelen/pauzeren.
- Als de knop **Cue ►► (7, 42)** wordt ingedrukt tijdens het laatste nummer, wordt doorgesprongen naar het eerste nummer.

3. Achterwaarts nummers selecteren

- Als het afspelen gestopt is: Druk op **Rev ◀◀ (6, 41)** om terug te gaan naar het vorige nummer.
- Tijdens het invoeren van een programma-stand: Druk op **Rev ◀◀ (6, 41)** om terug te springen naar het vorige nummer in het geselecteerde programma.
- In de afspeelstand, pauzeerstand, programma afspeelstand: Druk op **Rev ◀◀ (6, 41)** om terug te springen naar het volgende nummer tijdens normaal afspelen/pauzeren, naar het vorige geprogrammeerde nummer tijdens geprogrammeerd afspelen/pauzeren.
- Als de knop **Rev ◀◀ (6, 41)** wordt ingedrukt tijdens het eerste nummer, wordt doorgesprongen naar het laatste nummer.

4. Vooruit mappen selecteren


- Als het afspelen gestopt is: Druk op **Map ►► (22, 30)** om verder te gaan naar de volgende map.
- Tijdens het invoeren van een programma-stand: Druk op de knop **Map ►► (22, 30)** om het huidige bestand over te slaan en door te springen naar het eerste bestand van de volgende map.
- Tijdens het afspelen: Druk op de knop **Map ►► (22, 30)** om het huidige bestand over te slaan en het eerste bestand van de volgende map af te spelen.
- Als de knop **Map ►► (22, 30)** wordt ingedrukt terwijl u in de laatste map bent, wordt de eerste map geselecteerd.

5. Achterwaarts mappen selecteren

- Als het afspelen gestopt is: Druk op de knop **Map ◀◀ (23, 31)** om terug te gaan naar de vorige map.
- Tijdens het invoeren van een programma-stand: Druk op de knop **Map ◀◀ (23, 31)** om het huidige bestand over te slaan en terug te springen naar het eerste bestand van de vorige map.
- Tijdens het afspelen: Druk op de knop **Map ◀◀ (23, 31)** om het huidige bestand over te slaan en het eerste bestand van de vorige map af te spelen.
- Als de knop **Map ◀◀ (23, 31)** wordt ingedrukt terwijl u in de eerste map bent, wordt de laatste map geselecteerd.

6. Afspelen starten

- Druk op de knop **Spelen/Pauzeren ►/|| (11, 36)** tijdens Stop of Pauze om het afspelen te starten. Tijdens het afspelen van een track ziet het display eruit zoals op afbeelding 5.

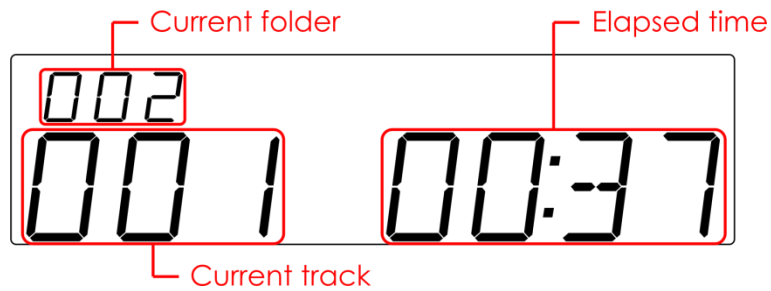

Afb. 05

7. Afspelen stoppen

Er zijn twee manieren om het afspelen te stoppen:


- 01) Druk op **Spelen/Pauzeren** ►/|| (11, 36) tijdens het afspelen om het afspelen op dat punt te pauzeren.
- 02) Druk op **Stoppen** ■ (10, 37) tijdens het afspelen om naar de *Stop-stand* te gaan.

8. Pauzeren

- Druk op **Spelen/Pauzeren** ►/|| (11, 36) om over te schakelen tussen afspelen en pauzeren.
- Het afspelen wordt hervat als de knop **Spelen/Pauzeren** ►/|| (11, 36) nogmaals wordt ingedrukt.


9. Opnemen

- Gebruik de knop **Func** (19, 43) om een bron te selecteren. U kunt kiezen uit:
AUX: voor opname naar een SD/MMC-kaart of een USB-geheugen (in MP3-indeling).
CARD: voor het kopiëren van een SD/MMC-kaart naar een USB-geheugen.
USB: voor het kopiëren van een USB-geheugen naar een SD/MMC-kaart.
- Druk op kort op de knop **Opnemen** (21, 33). Het display ziet er nu uit zoals in afbeelding 06.

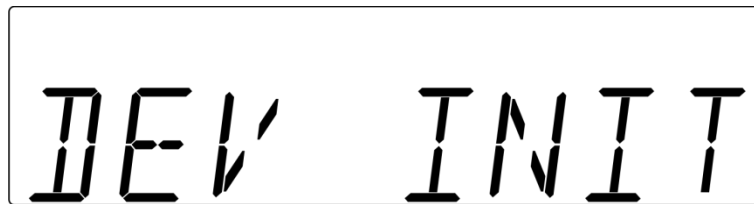


Afb. 06

- Na het starten van het opnameapparaat (USB/SD-kaart), ziet het display eruit zoals op afbeelding 07.

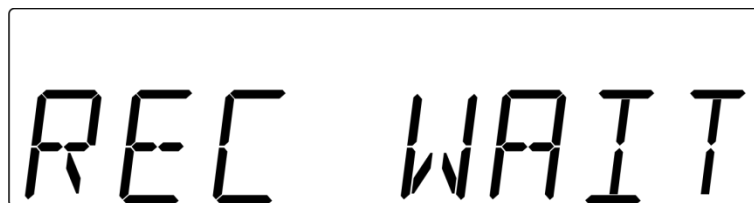

Afb. 07

- Druk nogmaals op de knop **Opnemen** (21, 33) om te beginnen met opnemen. Tijdens de opname ziet het display eruit zoals op afbeelding 08.

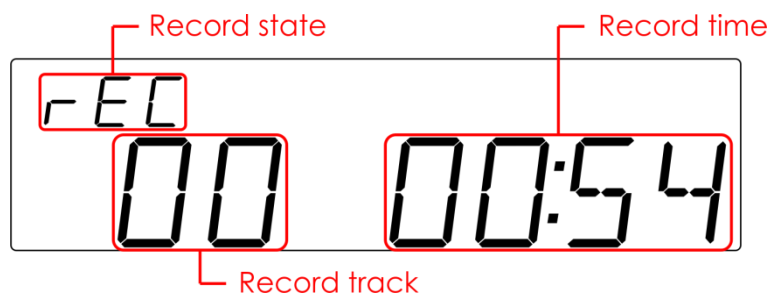

Afb. 08

- Druk op de knop **Stoppen** ■ (10, 37) als u klaar bent met de opname. De display toont REC OK, zoals getoond op afbeelding 09.



Afb. 09


- De opname is nu voltooid. De eerste keer dat u een opname maakt van de **Rec-input (24)** zal de UBR-108BT automatisch een map maken op het medium waarop u de opname maakt, genaamd **RECORD\EXREC**. In de toekomst zal de UBR-108BT alle opgenomen bestanden vanaf **Rec-input (24)** in deze map opslaan. De bestanden worden 001.MP3, 002.MP3 etc. genoemd bij het opnemen.
- Als u een opname maakt van de SD/MMC-kaart naar een USB-geheugen, of vanaf een USB naar de SD/MMC-kaart, dan is de procedure hetzelfde. Het enige verschil is dat u verschillende mappen van het ene medium naar het andere kan kopiëren. Het display toont "Copy". De map die is aangemaakt door de UBR-108BT op uw medium heet **INREC**. De gekopieerde bestanden behouden de oorspronkelijke namen.

10. Een track verwijderen

- Stop het afspelen door op de knop **Stoppen** ■ (10, 37) te drukken.
- Druk op de knop **Verwijderen** (20, 35). U bevindt zich nu in de verwijderstand.
- Kies een map met de knoppen **Map** ◀◀ (23, 31) en **Map** ▶▶ (22, 30).
- Open de map door de knop **Map** ◀◀ (23, 31) of **Map** ▶▶ (22, 30) 3 seconden ingedrukt te houden.
- Kies de track die u wilt wissen.
- Druk nog een keer op de knop **Verwijderen** (20, 35).
- Nu is de track verwijderd.

11. Programma afspelen

- Stop met afspelen en druk op de knop **Prog** (38), de speler gaat naar de programmeerstand. De display ziet eruit zoals in afbeelding 10.

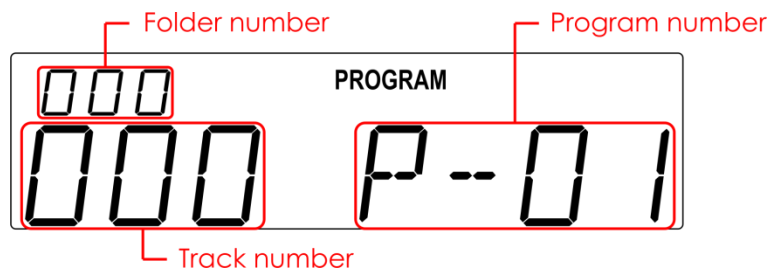

Afb. 10

- Kies een map met de **Knoppen voor directe toegang** (3, 29) of de knop **Map** ◀◀ (23, 31) of **Map** ▶▶ (22, 30).
- Druk op **Prog** (38) en selecteer een track in de hiervoor geselecteerde map met de selectieknoppen, de knop **Map** ◀◀ (23, 31) of de knop **Map** ▶▶ (22, 30).
- Herhaal deze handeling om alle tracks te selecteren die u wilt beluisteren.
- Druk op de knop **Spelen/Pauzeren** ▶/|| (11, 36) om het afspelen van een programma te starten.
- Wis het programma door op de knop **Stoppen** ■ (10, 37) te drukken.

12. Afspelen in lus

- Druk op de knop **A-B** (44) om het startpunt van een lus in te stellen. Op het LCD knippert de indicator LOOP.
- Druk op de knop **A-B** (44) om het eindpunt van de lus in te stellen. Als het eindpunt is ingesteld, zal bij het afspelen deze lus herhaaldelijk worden afgespeeld.
- Druk op de knop **A-B** (44) om de lusfunctie onmiddellijk uit te schakelen.

Onderhoud

De DAP Audio UBR-108BT is vrijwel onderhoudsvrij. U moet het apparaat echter wel schoon houden. Trek de stekker uit het stopcontact en veeg de behuizing vervolgens af met een vochtige doek. Het artikel mag niet worden ondergedompeld. Gebruik geen alcohol of oplosmiddelen.

Houd de aansluitingen schoon. Trek de stekker uit het stopcontact en veeg de audio-aansluitingen schoon met een vochtige doek. Zorg dat de aansluitingen volledig droog zijn voordat u apparatuur aansluit op andere apparaten of aan het lichtnet.

Zekering vervangen

Spanningspieken, kortsluitingen of onjuiste voedingsspanning kunnen leiden tot een doorgebrande zekering. Als de zekering doorbrandt, zal dit product niet meer functioneren. Volg de volgende instructies als dit optreedt.

- 01) Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
 - 02) Steek een schroevendraaier met een platte kop in een van de gleuven van het zekeringsklepje. Wrik het klepje voorzichtig open. De zekering komt los.
 - 03) Verwijder de defecte zekering. Als de zekering bruin of troebel is, is deze doorgebrand.
 - 04) Plaats de vervangende zekering in de houder waar de oude zekering zat. Plaats het luikje.
- Zorg dat u een zekering van hetzelfde type en dezelfde klasse gebruikt. Zie het productspecificatielabel voor meer informatie.

Problemen oplossen

DAP Audio UBR-108BT.


Deze gids is bedoeld voor het oplossen van eenvoudige problemen. Als een probleem optreedt, moet u de onderstaande stappen in de aangegeven volgorde uitvoeren tot een oplossing is gevonden. Als het apparaat weer goed werkt, hoeft u de volgende stappen niet uit te voeren.

- 01) Indien het toestel niet correct werkt, verwijder u de stekker uit het stopcontact.
- 02) Controleer de stroom uit het stopcontact, alle kabels, verbindingen, de zekering enz.
- 03) Steek de stekker weer in het stopcontact als al het bovenstaande in orde lijkt.
- 04) Indien na 30 seconden niets gebeurt, haalt u de stekker uit het stopcontact.
- 05) Retourneer het apparaat naar uw DAP-audiodealer.

Productspecificaties

Voeding:	AC 230V - 50 Hz
Stroomverbruik:	50 Watt
Input:	USB-stick, opening voor SD/MMC-kaart RCA stereo audiosignaal, Bluetooth-verbinding
Uitgang:	USB-stick, opening voor SD/MMC-kaart RCA stereo audiosignaal
THD:	1kHz, < 0,2%
signaal/ruisverhouding:	> 70dB
Kanaalscheiding:	> 60dB
Vermogen uitgang:	1 kHz/ 0 dB = 1,2V +/-2dB
Afmetingen:	482 x 185 x 44 mm (LxBxH)
Gewicht:	3 kg

Afmetingen

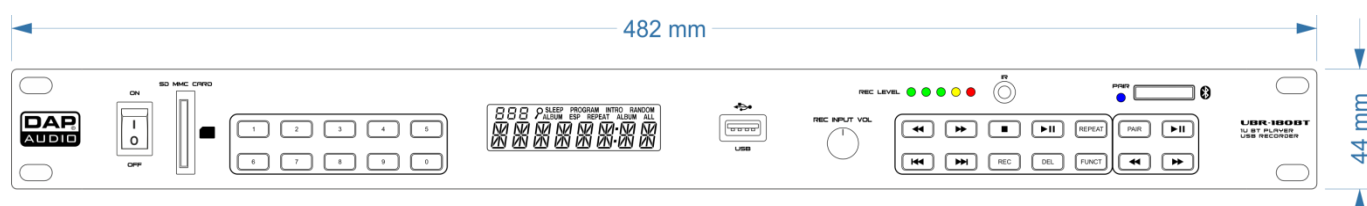

Afb. 11

Ontwerp en productspecificaties kunnen zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden.



Website: www.Dap-audio.info

E-mail: service@highlite.nl



©2015 DAP Audio