



iDance®

www.idanceaudio.com

XD 101

PORTABLE 3 IN 1 PARTY MACHINE

USER Manual



PLEASE READ THIS USER MANUAL COMPLETELY BEFORE OPERATION THIS UNIT AND RETAIN THIS BOOKLET FOR FUTURE REFERENCE.

**WORLD
HEADQUARTERS:**

iDance H.K.
Unit 1, 6/F., MG Tower,
133 Hoi Bun Road, Kwun Tong,
Kowloon, Hong Kong.

UK OFFICE:

iDance Audio U.K.
Graham Lloyd Building, Midland
Structures Industrial Estate
Amphill Road, Bedford MK42 9JJ,
United Kingdom

EUROPE OFFICE:

iDance Audio Europe
No. 9, Salland
1948RE Beverwijk
The Netherlands

This product meets the essential requirements of Directive 1999/5/EC.
<http://www.idanceaudio.com/documentation/declarationofconformity/>



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions. Heed all warnings.
3. Follow all instructions.
4. Do not use this apparatus near water.
5. Clean only with dry cloth.
6. Do not block any ventilation openings.
7. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety purpose. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over. Portable Cart Warning
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture does not operate normally, or has been dropped.
15. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
16. The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
17. The MAINS plugs used to be the disconnect device, which shall remain readily operable.

FCC STATEMENT (USA)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a resident installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING! Exposure to Radio Frequency Radiation. The radiated output power of this device is below the FCC and Industry Canada radio frequency exposure limits. FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by manufacturer, may void the user's authority to use the device. This device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This device meets the FCC and IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environment

WHAT'S IN THE BOX



iDance XD101




Wired Microphone




Adaptor



Instruction Manual

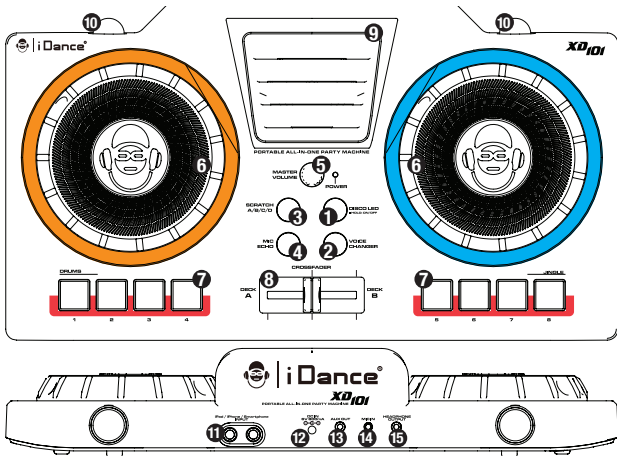

CONNECTION

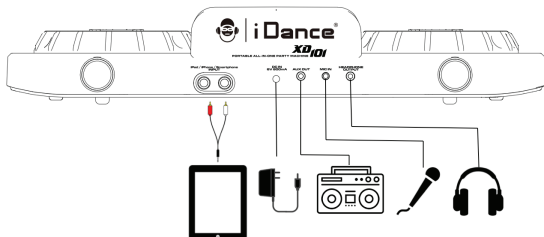

Front panel

- 1. Power On/Off, Disco LED:** Press this button to turn On XD101
At On state, tap this button to turn on/off disco lighting.
Press and hold this button to turn Off XD101
- 2. Voice Changer:** Press this button to switch between different voice effect on microphone (Hi Pitch > Low Pitch > Robot 1 > Robot 2, Hold to turn off voice changer)
- 3. Scratch A/B/C/D:** Press this button to switch between 4 sound banks on jog wheels.
- 4. Mic Echo:** Press this button to select echo level on microphone (No Echo > Echo lv1 > Echo lv2 > Echo lv3 > Echo lv4)
- 5. Master volume:** turn this knob to increase / decrease master speaker output volume
- 6. Jog Wheels:** The Left & Right DJ jog wheels, turn this jog wheel to trigger different built in sound to mix with your music. You may select different jog wheel sounds with the Scratch A/B/C/D button.
- 7. Jingle:** press this button to trigger the built-in jingle sounds.
#1-4: Drum #5-8: Voices (each button contains 2 sounds)
- 8. Intelligent Crossfader:** after connecting your tablet to XD101, and run the "MixVibes" DJ application. You could use this crossfader to mix the music between Deck A and Deck B by sliding the fader.
(Note: Headphone signal is reverse to the crossfader position. e.g When fader is on Deck A, Deck B will be played on headphone.)
- 9. Master output speaker**
- 10. Disco LED:** Press the "Disco LED" button to turn On/Off the Disco LED lighting

Back panel

- 11. Tablet input:** Connect your iPad / iPhone or Android tablet to this port with the included RCA to mini jack adapter cable for DJ application
- 12. DC Power input:** Connect the included DC 6V800mA power adapter to this socket when XD101 is NOT operated with AA batteries.
- 13. Aux-Out:** mini-jack output for connecting to external speaker system with bigger sound.
- 14. Mic-In:** Connect the include XD101 microphone to this port,
(Note: There is 2 buttons on XD101 microphone, and you may press the button to trigger the built-in jingle / voice while you sing)
- 15. Headphone Output:** Connect mini jack earbud / headphone to this port to monitor cue signal for DJ application
(Note: Headphone signal is reverse to the crossfader position. e.g When fader is on Deck A, Deck B will be played on headphone.)

Powering the XD101

A. By Batteries

Flip the XD101 and unscrew the battery compartment, insert 4x AA batteries in order to power up the XD101

B. By AC adapter

Plug the included DC6V 800mA to main power and connect the plug to XD101 when there is NO batteries inside XD101.

Mix Like a Professional DJ!

The XD101 is designed for beginner DJ and you could mix like a Pro DJ with XD101 and a tablet.

XD101 works with MixVibes (<http://www.mixvibes.com/>) CrossDJ iOS / Android application.

*Notes: You have to purchase an in-app feature "external audio set" from CrossDJ in order to make it workable with XD101
Otherwise, you won't be able to select Mixer mode.*

Follow below steps and get your tablet (iPad / Android) ready:

Step 1: Go to App store (iOS) or GooglePlay (Android) and download the MixVibes CrossDJ application.

Step 2: Play the app and connect your tablet earphone output to XD101's tablet input as indicated on above session.

Step 3: Place and rest your tablet on the XD101 cradle stand like below

Step 4: In the CrossDJ app, click setting icon

Step 5: In the setting page, click "advanced setting"

Step 6: At the "Mode" session, select Mixer

(Don't select Normal or Split or the crossfader won't work)

Step 7: After that, you could go back to main page and press the "+" on screen to import music to Deck A and Deck B


Step 8: After importing music to Deck A and B, you are ready to go!! Press the play and enjoy mixing with XD101!




Step 4:




Step 5:

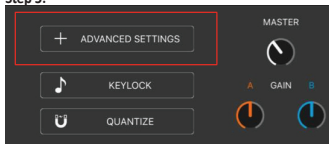

Step 6:

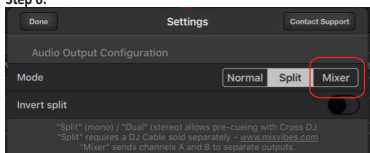

Step 7:



Step 8:



SPECIFICATIONS

Power: DC 6V 800mA / 4x AA batteries

SOUND SOURCE INPUT: Aux in / Mic / Jingles

Output Power: 20W

Dimension: 45L x 24.5W x 7.5H cm

Specifications are typical, individual units might vary. They are subject to continuous improvement without notice and without incurring any obligation.

Panneau avant

- 1. Marche/arrêt, LED disco** : appuyez sur ce bouton pour allumer le XD101
Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver l'éclairage disco.
Appuyez longuement sur ce bouton pour éteindre le XD101
- 2. Changeur de voix** : appuyez sur ce bouton pour basculer entre différents effets vocaux sur le microphone
(Voix aiguë > Voix grave > Robot 1 > Robot 2, appui long pour désactiver le changeur de voix)
- 3. Scratch A/B/C/D** : appuyez sur ce bouton pour basculer entre 4 banques de sons sur les molettes de défilement.
- 4. Écho micro** : appuyez sur ce bouton pour sélectionner le niveau d'écho du microphone
(Pas d'écho > Niveau d'écho 1 > Niveau d'écho 2 > Niveau d'écho 3 > Niveau d'écho 4)
- 5. Volume principal** : tournez ce bouton pour augmenter/diminuer le volume de sortie de l'enceinte principale
- 6. Molettes de défilement** : Molette de défilement DJ gauche et droite, tournez une molette de défilement pour déclencher différents sons intégrés qui seront mélangés avec votre musique. Vous pouvez sélectionner différents sons à partir des molettes de défilement grâce au bouton Scratch A/B/C/D.
- 7. Jingle** : appuyez sur ce bouton pour déclencher les jingles intégrés.
N° 1 à 4 : Tambour n° 5 à 8 : Voix (chaque bouton comporte 2 sons)
- 8. Crossfader intelligent** : après avoir connecté votre tablette au XD101 et lancé l'application DJ « MixVibes », vous pourrez utiliser ce crossfader pour mélanger la musique de la platine A et de la platine B en faisant glisser le curseur.
(Remarque : le signal casque est inversé par rapport à la position du crossfader, par ex., lorsque le curseur se trouve sur la platine A, la sortie casque recevra le son de la platine B.)
- 9. Enceinte de sortie principale**
- 10. LED disco** : appuyez sur le bouton « Disco LED » pour allumer/éteindre l'éclairage LED disco

Paroi arrière

- 11. Entrée pour tablette** : connectez votre iPad/iPhone ou tablette Android dans ce port avec l'adaptateur RCA-mini jack intégré pour l'application DJ
- 12. Alimentation** : connectez l'adaptateur secteur DC 6 V 800 mA inclus à cette prise lorsque le XD101 n'est PAS alimenté par des piles AA.
- 13. Sortie auxiliaire** : sortie mini-jack pour branchement à un système de sonorisation externe offrant un son plus puissant.
- 14. Entrée de microphone** : connectez le microphone XD101 fourni dans ce port.
(Remarque : Le microphone XD101 présente deux boutons, vous pouvez appuyer sur le bouton pour déclencher le jingle/la voix intégrée(e) pendant que vous chantez)
- 15. Sortie casque** : connectez un casque/des écouteurs avec prise mini jack sur ce port afin de suivre le signal pour l'application DJ.
(Remarque : le signal casque est inversé par rapport à la position du crossfader, par ex., lorsque le curseur se trouve sur la platine A, la sortie casque recevra le son de la platine B.)

Alimentation du XD101

A. Avec des piles

Retournez le XD101 et dévissez le couvercle du compartiment des piles, insérez 4x piles AA pour alimenter le XD101

B. Avec un adaptateur CA

Brancher l'adaptateur DC6 V 800 mA fourni à l'alimentation et connectez la prise au XD101 lorsque celui-ci ne contient PAS de piles.

Mixez comme un DJ professionnel !

Le XD101 est conçu pour le DJ débutant, vous pourriez mixer comme un pro à l'aide du XD101 et d'une tablette.

Le XD101 fonctionne avec l'application MixVibes (<http://www.mixvibes.com/>) CrossDJ pour iOS/Android.

Suivez les étapes ci-dessous pour préparer votre tablette (iPad/Android) :

Étape 1 : Rendez-vous dans l'App Store (iOS) ou sur GooglePlay (Android) et téléchargez l'application MixVibes CrossDJ.

Étape 2 : Lancez l'app et connectez la sortie casque de votre tablette à l'entrée tablette du XD101 comme indiqué sur l'écran ci-dessus.

Étape 3 : Installez votre tablette sur le support du XD101 comme ci-dessous

Étape 4 : Dans l'application CrossDJ, cliquez sur l'icône des paramètres

Étape 5 : dans la page des paramètres, cliquez sur « paramètres avancés »

Étape 6 : dans l'écran « Mode », sélectionnez Mixeur

(ne sélectionnez pas Normal ou Split, auquel cas le crossfader ne fonctionnerait pas)

Étape 7 : après quoi, vous pouvez revenir à la page principale et appuyer sur l'icône « + » pour importer de la musique sur la platine A et la platine B

Étape 8 : Une fois votre musique importée sur la platine A et la platine B, vous êtes prêt à mixer ! Appuyez sur Lecture et mixez grâce au XD101 !

CARACTÉRISTIQUES

Alimentation: DC 6V 800mA / 4x piles AA

ENTRÉE DE SOURCE AUDIO: Entrée auxiliaire/microphone/jingles

Puissance: 20W

Dimensions: L 450*H 75*P 245 MM

Les spécifications sont typiques, les unités individuelles peuvent varier. Elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis dans un souci d'amélioration continue du produit.

Voorpaneel

- 1. Aan/Uit, Discolampje:** Druk op deze knop om de XD101 aan te zetten. Druk in de Aan-stand op deze knop om het discolicht aan/uit te zetten. Houd deze knop ingedrukt om de XD101 uit te zetten.
- 2. Stemvormer:** Druk op deze knop om te wisselen tussen de verschillende stemeffecten van de microfoon. (Hoge toon > Lage toon > Robot 1 > Robot 2, houd ingedrukt om stemvormer uit te zetten)
- 3. Scratch A/B/C/D:** Druk op deze knop om te wisselen tussen 4 sound banks op de jog wheels.
- 4. Mic-echo:** Druk op deze knop om het echoniveau van de microfoon te selecteren. (Geen echo > Echo n1 > Echo n2 > Echo n3 > Echo n4)
- 5. Hoofdvolume:** Draai aan deze knop om het hoofdvolume van de luidspreker te verhogen/verlagen.
- 6. Jog wheels:** De linker en rechter DJ jog wheels: draai aan deze jog wheel om het mixen van verschillende ingebouwde geluiden met je muziek te activeren. U kunt verschillende jog wheel-geluiden selecteren met de Scratch A/B/C/D-knop.
- 7. Rinkel:** Druk op deze knop om de ingebouwde rinkelgeluiden te activeren. #1-4: Drum #5-8: Stemmen (iedere knop bevat 2 geluiden)
- 8. Intelligente crossfader:** Start de "MixVibes" DJ-applicatie nadat u uw tablet heeft verbonden met de XD101. U kunt deze crossfader gebruiken om muziek tussen Deck A en Deck B te mixen door met de fader te schuiven. *(Opmerking: Het signaal van de hoofdtelefoon is tegengesteld aan de positie van de crossfader. Bijvoorbeeld: wanneer de fader op Deck A staat, wordt Deck B afgespeeld op de hoofdtelefoon.)*
- 9. Hoofduitvoer van de speaker**
- 10. Discolampje:** Druk op de knop "Disco LED" om het discolicht aan/uit te zetten.

Achterpaneel

- 11. Tabletingang:** Verbind uw iPad/iPhone of Android-tablet met deze poort met de meegeleverde RCA naar mini-jack-adapterkabel voor de DJ-applicatie.
- 12. Stroomaansluiting:** Sluit de meegeleverde DC 6V800mA-adaptor aan op deze poort als de XD101 NIET wordt gebruikt met AA-batterijen.
- 13. Aux-uit:** Mini-jack-uitgang voor het aansluiten aan externe luidsprekers met beter geluid.
- 14. Mic-in:** Sluit de meegeleverde XD101-microfoon aan op deze poort. *(Opmerking: Er bevinden zich 2 knoppen op de XD101-microfoon. U kunt op de knop drukken om de ingebouwde rinkel/stem te activeren terwijl u zingt)*
- 15. Hoofdtelefoonuitgang:** Sluit de mini-jack van oordopjes/hoofdtelefoon aan op deze poort om het cue-signaal voor de DJ-applicatie te vinden. *(Opmerking: Het signaal van de hoofdtelefoon is tegengesteld aan de positie van de crossfader. Bijvoorbeeld: wanneer de fader op Deck A staat, wordt Deck B afgespeeld op de hoofdtelefoon.)*

De XD101 van stroom voorzien

A. Met batterijen

Draai de XD101 ondersteboven en schroef het batterijkvakje open. Steek 4 AA-batterijen in om de XD101 van stroom te voorzien.

B. Met adapter

Steek de meegeleverde DC6V 800mA in het stopcontact en steek de plug in de XD101 als er GEEN batterijen in de XD101 zitten.

Mix als een professionele DJ!

De XD101 is ontworpen voor beginnende DJ's - met de XD101 en een tablet kunt u mixen als een professionele DJ.

XD101 werkt met MixVibes (<http://www.mixvibes.com/>) CrossDJ iOS/Android-applicatie.

Volg de onderstaande stappen om uw tablet (iPad/Android) gereed te maken:

Stap 1: Ga naar de App store (iOS) of GooglePlay (Android) en download de MixVibes CrossDJ-applicatie.

Stap 2: Open de app en sluit de uitgang van de hoofdtelefoon van uw tablet aan op de ingang van de XD101 zoals aangegeven hierboven.

Stap 3: Plaats uw tablet op de XD101-standaard zoals weergegeven hieronder.

Stap 4: Klik in de CrossDJ-app om het instellingenpictogram

Stap 5: Klik op de instellingenpagina op "Geavanceerde instellingen"

Stap 6: Selecteer Mixer in de "Modus"-sessie

(Selecteer niet Normaal of Gesplitst, want dan werkt de crossfader niet)

Stap 7: Hierna kunt u terugkeren naar de hoofdpagina en op "+" op het scherm drukken om muziek naar Deck A en Deck B te importeren

Stap 8: Nadat u muziek naar Deck A en B heeft geïmporteerd, bent u gereed om te beginnen!

Druk op de afspeelknop en geniet van het mixen met de XD101!

SPECIFICATIES

Aan/Uit-knop: DC 6V 800mA / 4x AA-batterijen

INVOER GELUIDSBRON: Aux in / Mic / Rinkels

Uitgangsvermogen: 20W

Afmetingen: B 450 x H 75 x D 245 MM

De specificaties zijn kenmerkend; afzonderlijke apparaten kunnen afwijken. Ze zijn onderhevig aan continue verbetering zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige verplichting.

Vorderseite

- 1. Power On/Off (Ein/Aus), Disco LED (Disco-LED):** Drücken Sie diese Taste, um den XD101 einzuschalten. Drücken Sie im eingeschalteten Zustand diese Taste, um die Disco-Beleuchtung ein- oder auszuschalten. Halten Sie diese Taste gedrückt, um den XD101 auszuschalten.
- 2. Voice Changer (Stimmenveränderung):** Drücken Sie diese Taste, um zwischen verschiedenen Stimmeneffekten umzuschalten.
(Hohe Tonlage > Tiefe Tonlage > Roboter 1 > Roboter 2, gedrückt halten, um die Stimmenveränderung zu deaktivieren)
- 3. Scratch A/B/C/D (A/B/C/D scratchen):** Drücken Sie diese Taste, um zwischen 4 Klangquellen auf Jogwheels umzuschalten.
- 4. Mic Echo (Mikrofon-Echo):** Drücken Sie diese Taste, um die Stärke des Echos über das Mikrofon zu wählen.
(Kein Echo > Echo-Stufe 1 > Echo-Stufe 2 > Echo-Stufe 3 > Echo-Stufe 4)
- 5. Master Volume (Gesamtlautstärke):** Drehen Sie diesen Knopf, um die Gesamtlautstärke anzuheben oder abzusenken.
- 6. Jogwheels:** Linkes und rechtes DJ-Jogwheel; drehen Sie dieses Jogwheel, um verschiedene integrierte Töne in Ihre Musik einzublenden. Mit der Scratch A/B/C/D-Taste können Sie verschiedene Jogwheel-Töne auswählen.
- 7. Jingle:** Drücken Sie diese Taste, um die integrierten Jingles auszulösen.
Taste 1–4: Trommel 5–8: Stimmen (jede Taste ist mit 2 Tönen belegt)
- 8. Intelligenter Überblendregler:** Schließen Sie Ihr Tablet an den XD101 an und führen Sie die DJ-App „MixVibes“ aus. Mit diesem Überblendregler können Sie Musik von Deck A und Deck B durch Verschieben des Reglers mischen.
(Hinweis: Das Kopfhörersignal verläuft umgekehrt zur Position des Überblendreglers, das heißt, wenn der Überblendregler bei Deck A steht, wird Deck B über den Kopfhörer wiedergegeben.)
- 9. Hauptlautsprecher**
- 10. Disco LED:** Drücken Sie die Taste „Disco LED“, um die Disco-LED-Beleuchtung ein- oder auszuschalten.

Rückseite

- 11. Tablet-Eingang:** Schließen Sie Ihr iPad/iPhone oder Android-Tablet mit dem mitgelieferten RCA-auf-Miniklinke-Adapter für die DJ-App an diesen Anschluss an.
- 12. Gleichstromeingang:** Schließen Sie hier das mitgelieferte 6-V-, 800-mA-Netzteil an, wenn der XD101 NICHT mit Batterien betrieben wird.
- 13. Aux-Out (Hilfsausgang):** Miniklinkenausgang für den Anschluss externer Lautsprecher mit mehr Sound.
- 14. Mic In (Mikrofoneingang):** Schließen Sie hier das mitgelieferte XD101-Mikrofon an.
(Hinweis: Das XD101-Mikrofon hat 2 Tasten; indem Sie diese Tasten drücken, können Sie die integrierten Jingles/Töne einblenden, während Sie singen.)
- 15. Headphone Output (Kopfhörerausgang):** Schließen Sie hier den Miniklinkenstecker Ihrer Ohrhörer/Ihres Kopfhörers an, um das Vorhörersignal für die DJ-App abzuhören.
(Hinweis: Das Kopfhörersignal verläuft umgekehrt zur Position des Überblendreglers, das heißt, wenn der Überblendregler bei Deck A steht, wird Deck B über den Kopfhörer wiedergegeben.)

Stromversorgung des XD101

A. Mit Batterien

Drehen Sie den XD101 um und lösen Sie die Schrauben des Batteriefachs. Legen Sie 4 AA-Batterien ein.

B. Mit Netzteil

Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene 6-V-, 800-mA-Gleichstrom-Netzteil an eine Steckdose an und stecken Sie den Stecker in den XD101 ein, wenn KEINE Batterien eingelegt sind.

Mischen Sie wie ein professioneller DJ!

Der XD101 ist für Einsteiger-DJs konzipiert, und sie mischen mit ihm und einem Tablet wie ein Profi-DJ Ihre Musik.

Der XD101 arbeitet mit der CrossDJ-App für iOS und Android von MixVibes (<http://www.mixvibes.com>).

Führen Sie die folgenden Schritte aus und bereiten Sie Ihr Tablet (iPad/Android) vor:

Schritt 1: Gehen Sie zum App Store (iOS) oder zu GooglePlay (Android) und laden Sie die App CrossDJ von MixVibes herunter.

Schritt 2: Starten Sie die App und verbinden Sie den Kopfhörerausgang Ihres Tablets mit dem Tablet-Eingang des XD 101 (siehe Abbildung oben).

Schritt 3: Setzen Sie Ihr Tablet in die Halterung des XD101 ein (siehe unten).

Schritt 4: Tippen Sie in der CrossDJ-App auf das Einstellungs-Symbol.

Schritt 5: Tippen Sie im Einstellungs-Dialog auf „Advanced Settings“.

Schritt 6: Wählen Sie unter „Mode“ die Option „Mixer“.

(Wählen Sie nicht „Normal“ oder „Split“, da sonst der Überblendregler nicht funktioniert.)

Schritt 7: Danach gehen Sie zurück zum Hauptbildschirm und drücken auf „+“, um Musik in Deck A und Deck B zu importieren.

Schritt 8: Nachdem Sie Musik in Deck A und B importiert haben, können Sie loslegen!!

Drücken Sie auf die Wiedergabetaste, und nun viel Spaß beim Mischen mit dem XD101!

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: DC 6V 800mA Gleichstrom / 4x AA-Batterien

EINGANGSQUELLEN: Hilfeingang/Mikrofon/Jingles

Ausgangsleistung: 20W

Abmessungen: B 450 x H 75 x T 245 mm

Die technischen Daten sind typische Werte, einzelne Elemente können abweichen. Die technischen Daten können aufgrund kontinuierlicher Verbesserung ohne Ankündigung und ohne jegliche Verpflichtung geändert werden.

Panel frontal

- Encendido/apagado, LED de discoteca:** pulse este botón para encender el XD101. Cuando esté encendido, toque este botón para encender/apagar la iluminación de discoteca. Mantenga pulsado este botón para apagar el XD101.
- Distorsionador de voz:** pulse este botón para alternar entre los diferentes efectos de voz del micrófono (Hi Pitch > Low Pitch > Robot 1 > Robot 2, manténgalo pulsado para apagar el distorsionador de voz).
- Scratch A/B/C/D:** pulse este botón para alternar entre los 4 bancos de sonidos de la rueda de selección.
- Eco de micrófono:** pulse este botón para seleccionar el nivel de eco del micrófono (No Echo > Echo lv1 > Echo lv2 > Echo lv3 > Echo lv4).
- Volumen maestro:** gire esta perilla para subir/bajar el volumen de salida del altavoz maestro.
- Ruedas de selección:** las ruedas de selección de DJ de la izquierda y la derecha, gire esta rueda de selección para activar los diferentes sonidos integrados para mezclarlos con su música. Puede seleccionar diferentes sonidos de la rueda de selección con el botón Scratch A/B/C/D.
- Melodías:** pulse este botón para activar los sonidos de melodías integrados.
Nº 1-4: Tambor Nº 5-8: Voces (cada botón contiene 2 sonidos)
- Crossfader inteligente:** después de conectar su tableta al XD101, ejecute la aplicación DJ "MixVibes". Puede usar este Crossfader para mezcla la música del plato A y del plato B deslizando el atenuador.
(Nota: la señal del auricular es inversa a la posición del Crossfader. P. ej.: cuando el atenuador está en el disco A, el disco B se reproducirá en el auricular).
- Altavoz de salida maestro**
- Disco LED:** pulse el botón "Disco LED" para encender/apagar la iluminación LED de discoteca.

Panel trasero

- Entrada de tableta:** conecte su iPad/iPhone o tableta Android a este puerto con el cable adaptador RCA a mini conector para la aplicación DJ.
- Entrada de alimentación DC:** conecte el adaptador eléctrico de 6 V DC y 800 mA a esta toma cuando el XD101 no esté alimentado con pilas AA.
- Salida auxiliar:** salida de mini conector para conectar un sistema de altavoces externos para un sonido más potente.
- Entrada de micrófono:** conecte el micrófono XD101 incluido a este puerto.
(Nota: hay 2 botones en el micrófono XD101. Puede pulsar el botón para activar la melodía integrada/voz cuando cante).
- Salida de auricular:** Conecte el auricular con mini conector a este puerto para monitorizar la señal indicadora de la aplicación DJ.
(Nota: la señal del altavoz es inversa a la posición del Crossfader. P. ej. cuando el atenuador esté en el disco A, el disco B se reproducirá en el auricular).

Alimentar el XD101

A. Con pilas

Gire el XD101, desatornille la tapa del compartimento de pilas e inserte 4 pilas AA para alimentar el XD101.

B. Con adaptador CA

Enchufe el adaptador de 6 VDC y 800 mA incluido a la corriente y conecte el enchufe al XD101 cuando no haya pilas dentro del XD101.

¡Mezcle como un DJ profesional!

El XD101 ha sido diseñado para DJ principiantes y puede mezclar como un DJ profesional con el XD101 y una tableta.

El XD101 funciona con la aplicación MixVibes (<http://www.mixvibes.com/>) CrossDJ de iOS/Android.

Siga estos pasos y prepare su tableta (iPad/Android):

Paso 1: vaya a la App Store (iOS) o a GooglePlay (Android) y descargue la aplicación MixVibes CrossDJ.

Paso 2: ejecute la aplicación y conecte la salida de auricular de su tableta a la entrada para tableta del XD101 como se indica en la sesión anterior.

Paso 3: coloque la tableta sobre el soporte del XD101 como se muestra a continuación.

Paso 4: en la aplicación CrossDJ, haga clic en el botón Ajustes.

Paso 5: en la página de Ajustes, haga clic en "Ajustes avanzados".

Paso 6: en la sesión "Modo", seleccione Mixer.

(no seleccione Normal ni Split, ya que el Crossfader no funcionará).

Paso 7: después de eso, puede volver a la página principal y pulsar "+" en la pantalla para importar música al disco A y al disco B.

Paso 8: ¡Después de importar música al disco A y al disco B estará listo para empezar! ¡Pulse el botón Play y disfrute mezclando con el XD101!

ESPECIFICACIONES

Encendido: 6VDC 800mA / 4 pilas AA

ENTRADA DE FUENTE DE SONIDO: Entrada auxiliar/micrófono/melodías

Potencia de salida: 20W

Dimensiones: A 450 x Al 75 x P 245 mm

Estas especificaciones son típicas, en unidades individuales podrían variar. Están sujetas a constantes mejores sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación.

Pannello anteriore

- 1. Accensione/Spegnimento, LED da discoteca** Premere questo tasto per accendere XD101. Quando acceso, toccare questo tasto per spegnere le luci da discoteca. Tenere premuto questo tasto per spegnere XD101.
- 2. Modificatore vocale:** Premere questo tasto per passare da un effetto vocale all'altro del microfono. *(Tono alto > Tono basso > Robot 1 > Robot 2, tenere premuto per disattivare il modificatore vocale)*
- 3. Scratch A/B/C/D:** Premere questo pulsante per passare da un effetto sonoro all'altro tramite la manopola.
- 4. Riverbero del microfono.** Premere il tasto per selezionare il livello del riverbero del microfono. *(Disattivato > Riverbero lv1 > Riverbero lv2 > Riverbero lv3 > Riverbero lv4)*
- 5. Volume principale:** Ruotare la manopola per aumentare/diminuire il volume dell'altoparlante principale.
- 6. Ghiera:** Le ghiera DJ sinistra e destra attivano diversi effetti sonori integrati da mixare con la musica. È possibile selezionare diversi effetti audio con il tasto Scratch A/B/C/D.
- 7. Jingle:** Premere questo tasto per attivare i jingle integrati. #1-4: Batteria #5-8: Voci (ciascun tasto attiva 2 effetti)
- 8. Crossfader intelligente:** Dopo aver collegato il tablet a XD101 ed eseguito l'applicazione per il mixaggio MixVibes, è possibile utilizzare il crossfader per mixare la musica tra Deck A e Deck B facendo scorrere il fader. *(Nota: Il segnale delle cuffie è opposto rispetto alla posizione del crossfader. Ad esempio, quando il fader è sul Deck A, in cuffia si sentirà quanto riprodotto sul Deck B.)*
- 9. Altoparlante principale**
- 10. LED da discoteca** Premere il tasto "Disco LED" per accendere/spegnere le luci a LED da discoteca.

Pannello posteriore

- 11. Ingresso per tablet:** Collegare l'iPad/iPhone o il tablet Android a questa porta con il cavo adattatore mini jack RCA incluso dell'applicazione di mixaggio.
- 12. Ingresso di corrente:** Connettere l'adattatore di corrente DC 6V 800 mA a questa presa quando XD101 non funziona con batterie AA.
- 13. Uscita Aux:** Uscita mini jack per collegare sistemi di altoparlanti esterni per una maggiore potenza sonora.
- 14. Ingresso microfono:** Collegare il microfono XD101 incluso a questa porta. *(Nota: Sono disponibili 2 tasti sul microfono di XD101 per attivare il jingle o l'effetto vocale integrato durante l'esibizione.)*
- 15. Uscita cuffie:** Connettere il mini jack di auricolari/cuffie a questa porta per monitorare il segnale "cue" dell'applicazione di mixaggio. *(Nota: Il segnale delle cuffie è opposto rispetto alla posizione del crossfader. Ad esempio, quando il fader è sul Deck A, in cuffia si sentirà quanto riprodotto sul Deck B.)*

Accensione di XD101

A. A batterie

Girare XD101 è svitare il vano batterie, inserire 4 batterie AA per accendere XD101

B. Con adattatore

Collegare il cavo DC 6V 800mA incluso a XD101 quando non sono presenti le batterie.

Mixa come un DJ professionista!

XD101 è progettato per i DJ principianti ma permette di mixare come un professionista con un tablet.

XD101 funziona con l'applicazione per iOS/Android MixVibes (<http://www.mixvibes.com/>) CrossDJ.

Attenersi ai passaggi seguenti per preparare il tablet (iPad/Android):

Passaggio 1: Accedere all'App Store (iOS) o Google Play (Android) e scaricare l'applicazione MixVibes CrossDJ.

Passaggio 2: Aprire l'app e collegare l'uscita cuffie del tablet all'ingresso per tablet di XD101 come indicato precedentemente.

Passaggio 3: Posizionare il tablet nell'alloggiamento apposito su XD101 come visualizzato di seguito.

Passaggio 4: Nell'app CrossDJ, toccare l'icona delle impostazioni.

Passaggio 5: Nella pagina delle impostazioni, toccare "Advanced setting"

Passaggio 6: nella sessione "Mode", selezionare Mixer.

(Non selezionare Normal o Split, altrimenti il crossfader non funzionerà)

Passaggio 7: Successivamente, tornare alla pagina principale e premere "+" per importare musica al Deck A e Deck B.

Passaggio 8: Una volta importata la musica al Deck A e Deck B, sei pronto a mixare!!

Premi il tasto di riproduzione e divertiti a mixare con XD101!

SPECIFICHE

Accensione/Spegnimento: DC 6V 800mA / 4 batterie AA

INGRESSO SORGENTE AUDIO: Ingresso Aux/Microfono/Jingle

Potenza in uscita: 20W

Dimensioni: L 450 x A 75 x P 245 mm

Le specifiche sono tipiche, le singole unità potrebbero cambiare. Sono soggette a continuo miglioramento senza preavviso e senza incorrere in alcun obbligo.