

• Il sottoscritto Neeskens International dichiara che l'apparecchiatura radio del tipo Ngear The Flash 610 è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo è disponibile all'indirizzo www.n-gear.eu

• Fatto in Cina



Quando questo simbolo di un bidone della spazzatura con ruote incrociate è attaccato ad un prodotto, significa che il prodotto è coperto dall'europeo Direttiva 2012/19/EU. Si prega di informarsi sul locale sistema separatecollection per prodotti elettrici ed elettronici. Agire secondo le normative locali e non smaltire i vecchi prodotti con i normali rifiuti domestici. Lo smaltimento corretto del vostro vecchio prodotto aiuta a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Annodare prima di buttare via.

• Questo prodotto è conforme ai requisiti dell'Europa

• Manufactured for N-Gear
N-Gear Office
Salland 9
1948RE Beverwijk
The Netherlands
www.n-gear.eu



N-GEAR®

USER MANUAL

THE FLASH

610



What's in the box

1 x Flash The Flash 610

1 x Wired Microphone

1 x USB Cable

ENGLISH •

This product meets the essential requirements of Directive 2014/53/EU.



PLEASE READ THIS USER MANUAL COMPLETELY BEFORE OPERATING THIS UNIT AND RETAIN THIS BOOKLET FOR FUTURE REFERENCE.	VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'UTILISER CETTE UNITÉ ET CONSERVEZ CE LIVRET POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.
LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING VOLLEDIG VOORAF TIJDEZ GEBRUIK EN HOUD DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIGE AANSLAG OP.	BITTE LEZEN DEZES BEGRIJPAANWIJZING VOLLEDIGS DURCH, BEVOR SIÉ DIESER BENUTZUNG NUTZEN, UND BEWAHREN SIE DIESER HANDBUCH FÜR DIE ZUKUNFT AUF.
FOR FAVOR, LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE USUO Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA EL FUTURO.	LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO USO E SALVARE QUESTO MANUALE PER IL FUTURO.

WARNING

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR SHOCK, DO NOT REMOVE COVER OR BACK. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read these instructions.
- Keep these instructions. Keep all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings.
- Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacture, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over. Portable Cart Warning
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture does not operate normally, or has been dropped.
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- The MAINS plugs used as the disconnect device, which shall remain readily operable.



The lightning flash with arrowhead symbol inside an equilateral triangle is intended to alert User of the presence of un-insulated "hazardous voltage" within the product's enclosure, which may be of sufficient magnitude to induce a risk of electric shock to persons.

The exclamation mark inside an equilateral triangle is intended to alert user of the presence of the important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

NOTES:

Please do not attempt to open the back cover or power adapter as opening or removing the covers may expose you to dangerous voltage or other hazards, and it will also cause the restricted servicing to be disabled. There are no user servicing components inside.

NOTES:

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of Industry Canada. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

NOTES:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit of erent fr om that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for asistance.

PLEASE READ THIS USER MANUAL COMPLETELY BEFORE OPERATING THIS UNIT AND RETAIN THIS BOOKLET FOR FUTURE REFERENCE.

Peak Power 20W

Power input USB 5V

Peak Power PMPO 100W

RMS Power 8W

Frequency Response 20Hz-2KHz

Speaker size impedance 6", 4Ω

S/N Ratio ≥90dB

Battery type Lithium

Battery capacity 1800 mAh

Battery Playing Time (Max vol.) 3 hours

Battery Playing Time (50% vol.) 4 hours

Battery Playing Time (Low vol.) 6 hours

Battery weight 25gr

Bluetooth Version 4.2


Bluetooth frequency 2400-2483.5MHz

USB MP3 Max 32GB, 500 songs

MicroSD/TF MP3 Max 32GB, 500 songs

Dimensions: 210 x 194 x 370 mm

Net Weight 2200gr

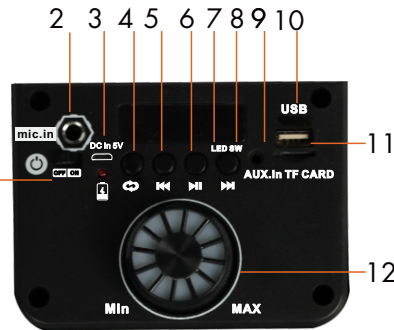

- Power on/off switch
- MIC INPUT
- USB Charging port
- MODE
- USB/MICRO SD PREV/FM CH-CONTROL KEY
- USB/MICRO SD PAUSE/STANDBY CONTROL KEY
- USB/MICRO SD NEXT/FM CH+ CONTROL KEY
- LED SW ON/OFF
- AUX IN
- USB input
- Micro SD/TF input
- VOLUME

Bluetooth Connection

1. Press the mode button on the main control panel until you are in Bluetooth mode.
 2. Turn on the Bluetooth setting on your phone and search for "The Flash 610"
 3. Once connected, the LCD display will confirm the connection and you can begin to play music from your Bluetooth device. If a PIN code is required, enter "0000".
- The wireless range for Bluetooth on this speaker is 33ft (-10m). Any distance further than this may cause stability issues with the music cutting in and out.

USB/TF MP3 Function

You can play your MP3 files using a USB or TF card by following the below instructions:

1. Place your MP3 song files in the root folder of a USB or TF card.
2. Insert the card into the proper port and the speaker will automatically begin to play the songs.
3. You can skip through the songs with the minus and plus buttons.

FM RADIO

With the FM Radio function, you can listen to nearby radio stations using the following instructions:

1. Press the mode button once and you will be in the radio mode.
2. Hold the play button once and the speaker will scan for nearby radio stations.
3. Once it is done, you can use the forward and back buttons to switch between the stations.

AUX Mode

Use the following instructions to play music on this speaker from an auxiliary device.

1. Find a 3.5mm AUX cable or RCA cable.
2. Connect one end of the cable to the AUX port of the speaker and the other end to your audio device.
3. Press the Mode button to enter AUX Mode.
4. Adjust the volume on both your audio device and the speaker itself.

CHARGING

(indicator lamp of battery power): after the power adaptor is connected, the indicator lamp will on red and battery starts to be charged

FULL (indicator lamp of full charge): when it is used to charge the battery, it means full charge when the indicator lamp is on blue.

- The undersigned, Neeskens International declares that the radio equipment of the Ngear The Flash 610 type complies with the 2014/53/EU directive. The complete text is available at www.n-gear.eu

- Made in China



When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is covered by the European Directive 2012/19/EU. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. Correct disposal of your old product helps to prevent potential negative consequences for the environment and human health.

- This product complies with the requirements of the Europe
- Manufactured for N-Gear
N-Gear Office
Salland 9
1948RE Beverwijk
The Netherlands
www.n-gear.eu



Manuel d'utilisation

THE FLASH 610



FRANÇAIS

Ce produit répond aux exigences essentielles de la directive 2014/53/EU.



<https://www.n-gear.eu/doc/>



PLEASE READ THIS USER MANUAL COMPLETELY BEFORE OPERATING THIS UNIT AND RETAIN THIS BOOKLET FOR FUTURE REFERENCE.	VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'UTILISER CETTE UNITÉ ET CONSERVER CE LIVRET POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.
LEES DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOLLEDIG VOORDAT U DEZE GEBRUIKT EN HOUD DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIGE NUTSLAG OP.	BITTE LEZEN DE DITTE BEGRIJENINGSANLEIDING VOLSTANDIG DOOR, BEVOR U DE DITTE TOESTEL IN GEBRUIK NEMT EN BEWAAR DE DITTE HANDLEIDING VOOR DE TOEKOMST AUF.
FOR FAVOR, IEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE DISCO CONSERVE ESTE MANUAL PARA EL FUTURO.	LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO USO E SALVARE QUESTO MANUALE PER IL FUTURO.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CE PRODUIT À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.



ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE OU L'ARRIÈRE. AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONTACTER UN SERVICE AU PERSONNEL QUALIFIÉ.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

1. Lire les instructions.
2. Garder les instructions.
3. Tenir compte des avertissements.
4. Suivre toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser l'appareil près de feu.
6. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation. Installer en suivant les instructions du fabricant.
8. Ne pas installer près des sources de chaleur tels que radiateur, four, ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) qui produit de la chaleur.
9. Ne pas retirer la sécurité de la prise de terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont une est plus large que l'autre. Une prise de terre possède deux lames et une broche de terre. La lamelarge ou la troisième broche est prévues pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour faire remplacer la prise obsolète.
10. Ne pas piétiner ou pincer le cordon d'alimentation, en particulier au niveau des fiches, des prises et où ils sortent de l'appareil.
11. Utiliser uniquement des accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utiliser uniquement avec un chariot, un trépied, une console ou une table spécifiée par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, déplacer l'ensemble chariot/appareil avec prudence afin d'éviter les blessures en cas de chutes.
13. Débrancher l'appareil pendant l'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
14. Confier toutes réparations à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé, cordon d'alimentation ou la fiche endommagé, liquide renversé ou objets tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou est tombé.
15. L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tels que vases, ne doit être posé sur l'appareil.
16. La prise secteur est utilisée comme un dispositif de déconnexion et doit rester facilement accessible.
17. L'appareil doit être connecté à une prise secteur avec prise de terre.

⚠ Le symbole de l'éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de tension dangereuse dans le boîtier, qui peut être d'une amplitude suffisante pour induire un risque de choc électrique.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de maintenance dans le manuel de l'utilisateur.

⚠ Remarque:
Veuillez ne pas ouvrir le couvercle arrière de l'appareil ou l'adaptateur secteur car l'ouverture ou le retrait des couvercles peut vous exposer à des tensions dangereuses ou autres dangers, et annulera également votre garantie. Il n'y a pas de pièce réparable à l'intérieur de l'appareil.

Remarque:
Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de la classe B pour les émissions de bruit radio des appareils numériques comme indiqué dans le règlement sur les interférences radio de l'Industrie Canada. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation habituelle.

Remarque:
■ Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
■ Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
■ Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit digèrent de celui sur lequel le récepteur est branché.
■ Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour assistance.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'UTILISER CETTE

UNITÉ ET CONSERVEZ CE LIVRET POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Puissance de crête 20W

Entrée de puissance USB 5V

Puissance de crête PMPO 100W

Puissance RMS 8W

Fréquence de réponse 20Hz-2KHz

Speaker taille impédance 6", 4Ω

Ratio S/N ≥90dB

Type de batterie Lithium

Capacité de la batterie 1800 mAh

Temps de jeu de la batterie (Max vol.) 3 heures

Temps de jeu de la batterie (50% vol.) 4 heures

Temps de jeu de la batterie (Low vol.) 6 heures

Poids de la batterie 25gr

Version Bluetooth 4.2

Fréquence Bluetooth 2400-2483.5MHz

USB MP3 Max 32GB, 500 songs

MicroSD/TF MP3 Max 32GB, 500 songs

Dimensions: 210 x 194 x 370 mm

Poids Net 2200gr



1. Interrupteur marche / arrêt
2. MIC INPUT
3. Port de charge USB
4. MODE
5. TOUCHE USB / MICRO SD
PREV / FM CH-CONTROL
6. TOUCHE DE COMMANDE
PAUSE / STANDBY USB / MICRO SD
7. USB / MICRO SD SUIVANT /
FM CH +
8. LED SW ON / OFF
9. AUX IN
10. entrée USB
11. Entrée micro SD / TF
12. VOLUME

Connexion Bluetooth

Co1.Appuyez sur le bouton "mode" du panneau de commande principal de jusqu'à ce que vous soyez en mode Bluetooth.
2. Activez les paramètres Bluetooth sur votre téléphone et recherchez «The Flash 610».
3. Une fois connecté, l'écran LCD confirmera la connexion et vous pourrez commencer à jouer la musique de votre appareil Bluetooth. Si un code PIN est requis, entrez "0000". La portée sans fil pour Bluetooth de cette enceinte est de 33 pieds (-10m). Toute distance plus éloignée peut entraîner des problèmes de stabilité lors de l'écoute musicale.

Fonction USB / TF MP3

Vous pouvez lire vos fichiers MP3 à l'aide d'une carte USB ou TF en suivant les instructions ci-dessous:

1. Placez vos fichiers de chansons MP3 dans le dossier racine d'une carte USB ou TF.
2. Insérez la carte dans le port approprié et le haut-parleur commencera automatiquement à lire les chansons.
3. Vous pouvez parcourir les chansons avec les boutons moins et plus.

RADIO FM

Avec la fonction Radio Fnnexion Bluetooth

M, vous pouvez écouter les stations de radio à proximité en suivant les instructions suivantes:

1. Appuyez une fois sur le bouton "mode" pour passer en mode radio.
2. Maintenez le bouton "play" une fois et le haut-parleur recherchera les stations de radio à proximité.
3. Une fois terminé, vous pouvez utiliser les boutons avant et arrière pour basculer entre les stations.

Mode AUX

Utilisez les instructions suivantes pour lire de la musique sur cette enceinte à partir d'un périphérique auxiliaire.

1. Trouvez un câble AUX de 3,5 mm ou un câble RCA.
2. Connectez une extrémité du câble au port AUX du haut-parleur et l'autre extrémité à votre périphérique audio.
3. Appuyez sur le bouton "Mode" pour entrer en mode AUX.
4. Réglez le volume à la fois sur votre périphérique audio et sur le haut-parleur.

MISE EN CHARGE

(voyant de la batterie): après le branchement de l'adaptateur secteur, le voyant s'allume en rouge et la batterie commence à se charger FULL (voyant de charge complète): lorsqu'il est utilisé pour charger la batterie, cela signifie pleine charge lorsque le voyant est allumé en bleu.



• Le soussigné, Neeskens International, déclare que l'équipement radio du type Ngear The Flash 610 est conforme à la directive 2014/53/EU. www.n-gear.eu

• Fabriqué en Chine



Lorsque ce symbole de poubelle barrée est attaché à un produit, cela signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2012/19/EU. Veuillez vous informer sur le système local de collecte sélective des produits électriques et électroniques. Veuillez agir conformément à vos règles locales et ne jetez pas vos vieux produits avec vos déchets ménagers ordinaires. L'élimination correcte de votre produit aide à prévenir les conséquences négatives potentielles sur l'environnement et la santé humaine.

• Ce produit est conforme aux exigences de l'Europe

• Manufactured for N-Gear
N-Gear Office
Salland 9
1948RE Beverwijk
The Netherlands
www.n-gear.eu



Handleiding

THE FLASH 610



Wat zit er in de doos

1 x Flash The Flash 610

1 x Bekabelde Microfoon

1 x USB kabel

NEDERLANDS •

**Dit product voldoet aan de essentiële vereisten
van Richtlijn 2014/53/EU**



PLEASE READ THIS USER MANUAL COMPLETELY BEFORE OPERATING THIS UNIT AND RETAIN THIS BOOKLET FOR FUTURE REFERENCE.	VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'UTILISER CETTE UNITÉ ET CONSERVEZ CE LIVRET POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIÈURE.
LEES DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOLLEDIG VOORDAT U DEZE GEBRUIKT EN HOUD DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIGE NASLAG OP.	BITTE LESEN DE DESE BEWENINGSANLEIDING VOLLEDIG DURECH, VOOR DE GEBRUIK VAN HET PRODUCT. HOU DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIGE NASLAG OP.
POR FAVOR, LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE USO, CONSERVE ESTE MANUAL PARA EL FUTURO.	LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO USO E SALVARE QUESTO MANUALE PER IL FUTURO.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF SCHOK TE VERMINDEREN, DIT PRODUCT NIET BLOOTSTELLEN AAN REGEN OF VOCH



VOORZICHTIGHEID
RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK
NIET OPEN DOEN



VOORZICHTIG: OM HET RISICO OP BRAND OF SCHOKKEN TE VERMINDEREN, VERWIJDER DE DEKING OF DE ACHTERKANT NIET. BINNEER DOOR GEBRUIKERS ONDERHOUDEN ONDERDELEN. RAADPLEEG SERVICE AAN GEKWALIFICEERD PERSONEEL.

BELANGRIJKEVEILIGHEID INSTRUCTIES

1. Lees deze instructies. Let op alle waarschuwingen.
2. Bewaar deze instructies.
3. Volg deze instructies.
4. Gebruik dit apparaat niet dichtbij water.
5. Maak alleen schoon met een droge doek.
6. Bedek geen ventilatie openingen.
7. Installeer volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
8. Installeer niet in de buurt van hitte bronnen zoals radiatoren, fornuizen of andere apparaten zoals speakers.
9. Let op het type stopcontact dat nodig is om dit product aan te sluiten. Als deze niet hetzelfde is vraag dan aan een elektricien voor hulp.
10. Zorg ervoor dat er niet op de stroomkabel wordt gestaan of dat deze wordt beschadigd.
11. Gebruik alleen officiële accessoires die door de fabrikant worden aangegeven.
12. Wanneer u het product beweegt deze alleen met de bijgevoegde kar bewegen om schade te voorkomen.
13. Sluit het apparaat af als er sprake is van onweer of als u het product niet meer gebruikt.
14. Laat reparaties en onderhoud alleen aan ervaren personeel over. Dit is nodig als de kabel beschadigd is, er vloeistoffen zijn gemorst of het apparaat gebroken is of niet meer werkt.
15. Geen objecten gevuld met vloeistoffen bovenop het apparaat plaatsen.
16. De batterij kan niet blootgesteld worden aan vuur of veel zonlicht.
17. De MAINS plug wordt gebruikt om het apparaat af te sluiten.



Het uitroepteken binnen een driehoek is om de gebruikers aan te geven dat er belangrijke reparatie en onderhoud instructies te vinden zijn. Deze kunt u vinden in de handleiding die bij dit product zit.

Het flash teken binnen een driehoek geeft aan dat er een gevaarlijk voltage aan de binnenkant van het product zit. Deze kan gevaarlijk genoeg zijn om een stroomstoot te geven aan de gebruiker.

Nota:
Probeer nooit om de achterkant of de power adapter te openen omdat u zich blootstelt aan een gevaarlijk voltage of andere gevaren. Uw garantie zal dan ook voorbij zijn. Er zijn geen gebruiks vriendelijke objecten in de binnenkant.

Nota:
Dit apparaat overschrijdt niet de B Klasse limieten voor radio storingen emissies voor digitale apparaten als aangegeven in de Radio Interference Regulations of Industry Canada. Deze limieten zijn er om er voor te zorgen dat er geen schadelijke radio storingen worden uitgestoten in residentiële area's.

- Nota:**
- Verander de antenne van positie.
 - Zet het apparaat verder van de zender af.
 - Sluit het apparaat aan een andere stroomtoevoer aan dan de zender.
 - Vraag aan uw dealer of een ervaren radio/TV technicus voor assistentie.

LEES DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOLLEDIG VOORDAT U DEZE GEBRUIKT EN HOUD DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIGE NASLAG OP.

Totaal vermogen 20W

Stroomaansluiting USB 5V

Totaal vermogen PMPO 100W

RMS vermogen 8W

Frequentierespons 20Hz-2KHz

Speakergrootte impedantie 6", 4Ω

S/N-verhouding ≥90dB

Accu type Lithium

Accu capaciteit 1800 mAh

Accu speeltijd (Max vol.) 3 uren

Accu speeltijd (50% vol.) 4 uren

Accu speeltijd (Low vol.) 6 uren

Accu gewicht 25gr

Bluetooth-versie 4.2

Bluetooth frequentie 2400-2483.5MHz

USB MP3 Max 32GB, 500 songs

MicroSD/TF MP3 Max 32GB, 500 songs

Afmetingen: 210 x 194 x 370 mm

Netto gewicht 2200gr



1. Aan / uit-schakelaar
2. MIC INANG
3. USB-oplaadpoort
4. MODE
5. USB / MICRO SD PREV / FM CH-CONTROL-TOETS
6. USB / MICRO SD-PAUZE / STANDBY CONTROL-TOETS
7. USB / MICRO SD VOLGENDE / FM CH +
8. LED SW AAN / UIT
9. AUX IN
10. USB-ingang
11. Micro SD / TF-invoer
12. VOLUME

NEDERLANDS

Bluetooth-verbinding

1. Druk op de knop "mode" op het hoofdbedieningspaneel van de totdat u in de Bluetooth-modus bent.
2. Schakel de Bluetooth-instelling op uw telefoon in en zoek naar "The Flash 610"
3. Zodra verbinding is gemaakt, bevestigt het LCD-scherm de verbinding en kunt u beginnen met spelen muziek van uw Bluetooth-apparaat. Als een pincode vereist is, voert u "0000" in. Het draadloze bereik voor Bluetooth op deze luidspreker is 33 ft (-10m). Elke grotere afstand dan dit kan stabiliteitsproblemen veroorzaken met het in- en uitschakelen van de muziek.

USB / TF MP3-functie

U kunt uw MP3-bestanden afspelen met behulp van een USB- of TF-kaart door de onderstaande instructies te volgen:

1. Plaats uw MP3-nummerbestanden in de hoofdmap van een USB- of TF-kaart.
2. Steek de kaart in de juiste poort en de luidspreker begint automatisch met het afspelen van de nummers.
3. U kunt de nummers overslaan met de min- en plus-knoppen.

FM RADIO

Met de FM-radiofunctie kunt u luisteren naar radiostations in de buurt met behulp van de volgende instructies:

1. Druk eenmaal op de knop "mode" en u bevindt zich in de radiomodus.
2. Houd de knop "play" eenmaal ingedrukt en de luidspreker zoekt naar radiostations in de buurt.
3. Zodra u klaar bent, kunt u de knoppen vooruit en achteruit gebruiken om tussen de stations te schakelen.

AUX-modus

Gebruik de volgende instructies om muziek op deze luidspreker af te spelen vanaf een hulpapparaat.

1. Zoek een 3,5 mm AUX-kabel of RCA-kabel.
2. Sluit het ene uiteinde van de kabel aan op de AUX-poort van de luidspreker en het andere uiteinde op uw audioapparaat.
3. Druk op de knop "Mode" om naar de AUX-modus te gaan.
4. Pas het volume op zowel uw audioapparaat als de luidspreker zelf aan.

OPLADEN

(indicatielampje van batterijvermogen): nadat de voedingsadapter is aangesloten, gaat het indicatielampje rood branden en wordt de batterij opgeladen

FULL (indicatielampje volledig opgeladen): wanneer het wordt gebruikt om de batterij op te laden, betekent dit volledig opladen wanneer het indicatielampje blauw brandt.

- Ondergetekende verklaart Neeskens International dat de radioapparatuur van het type NgearThe Flash 610 voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst is beschikbaar op www.n-gear.eu

- Gemaakt in China



Wanneer dit symbool met een doorkruiste vuilnisbak op een product is bevestigd, betekent dit dat het product onder de Europese richtlijn valt Richtlijn 2012/19/EU. Informeer uzelf over de lokale separatecollection-systeem voor elektrische en elektronische producten. Handel volgens uw lokale regels en gooi uw oude producten niet weg met uw normaal huishoudelijk afval. Correcte verwijdering van uw oude product helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en voor de menselijke gezondheid te voorkomen. Knoop in de knoop voordat je weggooit.

- Dit product voldoet aan de vereisten van Europa
- Manufactured for N-Gear
N-Gear Office
Salland 9
1948RE Beverwijk
The Netherlands
www.n-gear.eu



Benutzerhandbuch

THE FLASH 610



Lieferumfang

1 x Flash The Flash 610

1 x Kabelgebundenes Mikrofone

1 USB Kabel

DEUTSCH •

Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU.



<https://www.n-gear.eu/doc/>



PLEASE READ THIS USER MANUAL COMPLETELY BEFORE OPERATING THIS UNIT AND RETAIN THIS BOOKLET FOR FUTURE REFERENCE.	Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser cette unité et conservez ce livret pour référence ultérieure.
LEES DEZE GEBRUIKSHANDLEIDING VOLLEDIG VOORDAT U DEZE GEBRUIKTE EN HOU DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIGE MASJINE OP.	BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOLLSTÄNDIG DURCH, BEVOR SIE DIESE MASCHINE MITTEN, UND BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH FÜR ZUKUNFTIGEN GEBRAUCH.
FOR FAVOR, LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE USO.Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA EL FUTURO.	LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO USO E SALVARE QUESTO MANUALE PER IL FUTURO.

WARNUNG

WARNUNG: UM FEUER ODER SCHOCK ZU VERMEIDEN, SETZEN SIE DIESES PRODUKT NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUS



VORSICHT
RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES NICHT ÖFFNEN



ACHTUNG: UM DIE GEFAHR EINES FEUERS ODER EINES SCHOCKES ZU VERMEIDEN, ENTFERNEN SIE KEINE ABDECKUNG ODER RÜCKSEITE. INNEN KEINE BENUTZERWARTBAREN TEILE. WARTENSIE AUF QUALIFIZIERTES PERSONAL.



Der Blitz innerhalb des gleichschenkligen Dreiecks weist die Benutzer auf die Anwesenheit nicht isolierter gefährlicher Spannung innerhalb der Hülle des Produkts. Diese kann stark genug sein um ein Elektroschock bei Menschen zu verursachen.



Das Ausrufungszeichen innerhalb des gleichschenkligen Dreiecks weist die Benutzer auf wichtige Anweisungen zu Bedienung und Pflege des Produkts hin.

ANMERKUNGEN :
Bitte versuchen Sie nicht die hintere Seite der Hülle oder das Netzteil zu öffnen. Beim Öffnen der Hülle gehen Sie ein gefährliches Schockrisiko ein, und Sie können dabei auch den Lautsprecher beschädigen. Es befinden sich keine Einstellungsinstrumente für Nutzer innerhalb der Hülle.

ANMERKUNGEN :
Dieses digitale Gerät überschreitet nicht die Grenzwerte der Klasse B für Funkstörungen aus digitalen Geräten, wie in den Anforderungen des RIFIC (Radio Interference Regulations of Industry Canada) festgelegt. Diese Grenzwerte wurden festgelegt um einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten zu gewährleisten.

ANMERKUNGEN :

- Richten Sie die Antenne aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und der Empfänger.
- Stecken Sie das Gerät und den Empfänger an unterschiedliche Steckdosen.
- Fragen Sie Ihren Verkäufer oder einen erfahrenen Fernstehtechniker nach Rat.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie diese Anleitungen.
2. Verstauen und behalten Sie diese Anleitungen.
3. Beachten Sie die Warnung.
4. Befolgen Sie die Anleitungen.
5. Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Säubern Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
7. Blockieren Sie keine der Lüftungsausgänge. Installieren Sie das Gerät in Übereinstimmung mit den Anleitungen des Herstellers.
8. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizung, Feuer) oder anderen Geräten die Hitze produzieren (Verstärker).
9. Lassen Sie sich nicht von der Wahl der Steckdose verwirren. Sollte der gelieferte Stecker nicht benutzbar mit Ihrer Steckdose sein, verständigen sie einen Elektriker damit er eine veraltete Steckdose austauscht.
10. Schützen Sie die Stromkabel so, dass man nicht auf sie treten kann oder sie einklemmen kann, besonders an den Steckdosen und wo sie aus dem Gerät herauskommen.
11. Benutzen Sie nur Zubehör das von dem selben Hersteller hergestellt wurde.
12. Benutzen Sie das Gerät nur mit dem Wagen, Stativ Halterung und Tisch die vom selben Verkäufer hergestellt wurden oder mit dem Gerät kamen. Wenn Sie einen Wagen benutzen, achten Sie darauf, dass Sie das Gerät nicht zu viel bewegen, um Beschädigung durch einen Sturz zu verhindern. Trennen Sie dieses Gerät während Gewitters oder wenn es für längere Zeit nicht benutzt wird.
13. Überlassen Sie jede Wartung einem qualifizierten Servicemitarbeiter. Überlassen Sie alle Vorkehrungen dem professionellen Servicepersonal. Reparaturen sind n. g. wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, ein Objekt in das Gerät hineingefallen ist, einen Wasserschaden hat oder es nicht korrekt funktioniert.
14. Das Gerät sollte nicht kleinen Mengen von Flüssigkeiten ausgesetzt sein und es dürfen keine Objekte gefüllt mit Wasser auf ihm platziert werden.
15. Die Batterie darf nicht exzessiver Hitze ausgesetzt werden wie Sonne, Feuer oder ähnliches.
16. Die wichtigsten Absatzmärkte werden verwendet werden, um das Gerät zu trennen.

BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOLLSTÄNDIG DURCH,
BEVOR SIE DIESEBENUTZUNG NUTZEN, UND BEWAHREN SIE DIESES
HANDBUCH FÜR DIE ZUKUNFT AUF.

Spitzenleistung 20W

Stromaufnahme USB 5V

Spitzenleistung PMPO 100W

RMS-Leistung 8W

Frequenzgang 20Hz-2KHz

Speakergröße Impedanz 6", 4Ω

S/N-Verhältnis ≥90dB

Akkutyp Lithium

Akkukapazität 1800 mAh

Akkuspielzeit (Max vol.) 3 Stunden

Akkuspielzeit (50% vol.) 4 Stunden

Akkuspielzeit (Low vol.) 6 Stunden

Gewicht der Akku 25gr

Bluetooth Version 4.2

Bluetooth Frequenz 2400-2483.5MHz

USB MP3 Max 32GB, 500 songs

MicroSD/TF MP3 Max 32GB, 500 songs

Abmessungen: 210 x 194 x 370 mm

Nettogewicht 2200gr



1. Ein- / Ausschalter
2. MIC INPUT
3. USB-Ladeanschluss
4. MODUS
5. USB / MICRO SD PREV / FM CH-STEuertaste
6. USB / MICRO SD PAUSE / STANDBY-STEuertaste
7. USB / MICRO SD NEXT / FM CH +
8. LED SW EIN / AUS
9. AUX IN
10. USB-Eingang
11. Micro SD / TF Eingang
12. LAUTSTÄRKE

DEUTSCH

Bluetooth Verbindung

1. Drücken Sie die "Mode" -Taste auf dem Hauptbedienfeld, bis Sie sich im Bluetooth-Modus befinden.
2. Schalten Sie die Bluetooth-Einstellung Ihres Telefons ein und suchen Sie nach „The Flash 610“.
3. Nachdem die Verbindung hergestellt ist, bestätigt das LCD-Display die Verbindung und Sie können mit den Spielen beginnen Musik von Ihrem Bluetooth-Gerät. Wenn ein PIN-Code erforderlich ist, geben Sie "0000" ein. Die Funkreichweite für Bluetooth an diesem Lautsprecher beträgt 33 Fuß (-10m). Ein weiterer Abstand kann zu Stabilitätsproblemen beim Ein- und Ausschneiden der Musik führen.

USB / TF MP3-Funktion

Sie können Ihre MP3-Dateien mit einer USB- oder TF-Karte wiedergeben, indem Sie die folgenden Anweisungen befolgen:

1. Legen Sie Ihre MP3-Songdateien in den Stammordner einer USB- oder TF-Karte.
2. Setzen Sie die Karte in den richtigen Anschluss ein und der Lautsprecher beginnt automatisch mit der Wiedergabe der Songs.
3. Sie können die Songs mit den Minus- und Plus-Tasten überspringen.

FM-RADIO

Mit der UKW-Radiofunktion können Sie Radiosender in der Nähe wie folgt anhören:

1. Drücken Sie einmal die "mode" -Taste und Sie befinden sich im Radiomodus.
2. Halten Sie die Wiedergabetaste einmal gedrückt und der Lautsprecher sucht nach Radiosendern in der Nähe.
3. Nachdem können Sie mit den Vor- und Zurück-Tasten zwischen den Sendern wechseln.

AUX-Modus

Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um Musik von einem Zusatzgerät über diesen Lautsprecher abzuspielen.

1. Suchen Sie ein 3,5-mm-AUX- oder RCA-Kabel.
2. Verbinden Sie ein Ende des Kabels mit dem AUX-Anschluss des Lautsprechers und das andere Ende mit Ihrem Audiogerät.
3. Drücken Sie die "Mode" -Taste, um den AUX-Modus aufzurufen.
4. Stellen Sie die Lautstärke sowohl an Ihrem Audiogerät als auch am Lautsprecher selbst ein.

LADEN

(Anzeigelampe für Akkustrom): Nach dem Anschließen des Netzteils leuchtet die Anzeigelampe rot und der Akku wird aufgeladen

VOLL (Anzeigelampe für volle Ladung): Wenn der Akku geladen wird, bedeutet dies volle Ladung, wenn die Anzeigelampe blau leuchtet.

- Der Unterzeichnete, Neeskens International, erklärt, dass die Funkanlage des Typs Ngear The Flash 610 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text finden Sie unter www.n-gear.eu

- In China hergestellt



Wenn dieses Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne an einem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass das Produkt von der Europäischen Union abgedeckt wird. Richtlinie 2012/19/EU. Bitte informieren Sie sich über die lokale Getrenntes Sammelsystem für Elektro- und Elektronikprodukte. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften und sorgen Sie Ihre Altgeräte nicht mit normalem Hausmüll. Die korrekte Entsorgung Ihres alten Produkts hilft, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Vor dem Wegwerfen zu einem Knoten binden.

- Dieses Produkt entspricht den Anforderungen von Europa
- Manufactured for N-Gear
N-Gear Office
Salland 9
1948RE Beverwijk
The Netherlands
www.n-gear.eu

Manual de usuario

THE FLASH

610



Contenido

- 1 x Flash The Flash 610
- 1 x Micrófonos con cable incluido
- 1 x Cable de USB

ESPAÑOL

Este producto cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/EU

<https://www.n-gear.eu/doc/>



PLEASE READ THIS USER MANUAL COMPLETELY BEFORE OPERATING THIS UNIT AND RESERVE THIS BOOKLET FOR FUTURE REFERENCE.	VUILLE LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'UTILISER CETTE UNITÉ ET CONSERVEZ CE LIVRET POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.
LEES DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOLLEDIG VOORAF EN DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR U TOEKOMMEND TOEGANG OP.	BIJTE LIJZEN SE DEZE BEWAKUNGSANLEITUNG VOLLSTÄNDIG DURCH, BEVOR SIE DEN VERBODEN TOEGANG TOT UO TOEKOMMEND TOEGANG OP.
FOR FAVOR, LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE UNO.Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA EL FUTURO.	LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO USO E SAVARE QUESTO MANUALE PER IL FUTURO.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD



PRECAUCIÓN
RIESGO DE SHOCK ELÉCTRICO
NO ABRIR

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA CUBIERTA O LA PARTE POSTERIOR. NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO DENTRO. REFERIR SERVICIO AL PERSONAL CUALIFICADO

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está para advertir a usuarios de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura acompañando al producto.

El símbolo de rayo con flecha está para advertir al usuario de la presencia de un "voltage danger" no aislado dentro del producto, que puede llegar a ser de una magnitud suficiente para dar un choque de corriente a una persona.

Notas:

Por favor no intente abrir la tapadera trasera o el adaptador de corriente ni abrir o quitar la tapadera, ya que puede ponerse en contacto con voltajes peligrosos u otros peligros, y también hará que se rompa su uso restringido. No hay componentes para el servicio del usuario en el interior.

Notas:

Este aparato digital no supera los límites de clase B de emisión de ruido de radio, tal como indicado en las Regulaciones de Industria de Interferencia de radio de Canadá. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección racional en contra de peligrosas interferencias en una instalación residencial.

Notas:

- Vuelva a orientar o mueva la antena de recepción.
- Separe más la equipación del receptor.
- Conecte la equipación a un enchufe diferente al que está enchufado al receptor.
- Consulte al vendedor o a un técnico con experiencia en radio/TV para asistencia.

Instrucciones de seguridad importantes

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones. Lea todas las precauciones.
3. Siga todas las instrucciones.
4. No use este aparato cerca del agua.
5. Solo lo limpie con toallas secas.
6. No bloquee ninguna apertura de ventilación.
7. Instale acorde con las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, registros de calor, forno u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que producen calor.
9. No se equivoque con que enchufe usar. Un enchufe polarizado tiene dos hojas, uno más ancho que el otro. Un enchufe de tierra tiene dos hojas y una clavija de tierra. La hoja anchura de la tercera clavija está para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no se puede usar en su enchufe, consulte un electricista para reemplazar su enchufe obsoleto.
10. Proteja el cable de corriente de ser pisoteado y dañado especialmente en los enchufes, y donde salen del aparato.
11. Solo use accesorios especificados por el fabricante.
12. Use solo con el carro, trípode, bracket, o mesa especificada por el fabricante, y vendido junto al producto. Cuando use un carro, tenga cuidado al mover el aparato y carro para evitar daños al caerse. Aviso de Carro Portátil.
13. Desconecte este aparato durante tormentas o cuando no se use durante largos periodos de tiempo.
14. Deje todos los arreglos a personal de servicio profesional. Reparaciones son necesarias cuando el aparato ha sido dañado de cualquier manera como daño en el adaptador de corriente, daño de agua o algún objeto ha caído dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a lluvia o humedad y no funciona de manera correcta, o ha caído.
15. El aparato no deberá ser expuesto a pequeñas cantidades de líquidos, ni se podrá colocar ningún objeto lleno de agua por encima.
16. La batería no podrá ser expuesta a calor excesiva tal como el sol, fuego o parecidos.
17. Los enchufes principales serán usados para desconectar el dispositivo.

POR FAVOR, LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR

ESTE USO, Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA EL FUTURO.

La punta del Poder 20W

Entrada de alimentación USB 5V

La punta del Poder PMPO 100W

Potencia RMS 8W

Respuesta de frecuencia

20Hz-2KHz

Tamaño del speaker

impedancia 6", 4Ω

Relación S/N ≥90dB

Tipo de batería Lithium

Peso de la batería 1800 mAh

Tiempo de juego de la batería (Max vol.) 3 horas

Tiempo de juego de la batería (50% vol.) 4 horas

Tiempo de juego de la batería (Low vol.) 6 horas

Peso de la batería 25gr

Versión de Bluetooth 4.2

Frecuencia de Bluetooth 2400-2483.5MHz

USB MP3 Max 32GB, 500 songs

MicroSD/TF MP3 Max 32GB, 500 songs

Dimensiones: 210 x 194 x 370 mm

Peso Neto 2200gr



1. Interruptor de encendido / apagado

2. ENTRADA DE MICRÓFONO

3. puerto de carga USB

4. MODO

5. TECLA USB / MICRO SD

PREV / FM CH-CONTROL

6. TECLA DE CONTROL DE PAUSA

USB / MICRO SD / ESPERA

7. USB / MICRO SD SIGUIENTE /

FM CH +

8. LED SW ON / OFF

9. AUX IN

10. entrada USB

11. Micro SD / TF de entrada

12. VOLUMEN

ESPAÑOL

Conexión Bluetooth

1. Presione el botón "modo" en el panel de control principal hasta que esté en modo Bluetooth.
 2. Active la configuración de Bluetooth en su teléfono y busque "The Flash 610"
 3. Una vez conectado, la pantalla LCD confirmará la conexión y podrá comenzar a jugar música de tu dispositivo Bluetooth. Si se requiere un código PIN, ingrese "0000".
- El alcance inalámbrico para Bluetooth en este altavoz es de 33 pies (-10m). Cualquier distancia más allá de esto puede causar problemas de estabilidad con la música entrando y saliendo.

Función USB / TF MP3

Puede reproducir sus archivos MP3 con una tarjeta USB o TF siguiendo las instrucciones a continuación:

1. Coloque sus archivos de canciones MP3 en la carpeta raíz de una tarjeta USB o TF.
2. Inserte la tarjeta en el puerto adecuado y el altavoz comenzará a reproducir automáticamente las canciones.
3. Puede saltar las canciones con los botones menos y más.

RADIO FM

Con la función Radio FM, puede escuchar estaciones de radio cercanas utilizando las siguientes instrucciones:

1. Presione el botón "modo" una vez y estará en el modo de radio.
2. Mantenga presionado el botón "reproducir" una vez y el altavoz buscará las estaciones de radio cercanas.
3. Una vez hecho esto, puede usar los botones de avance y retroceso para cambiar entre las estaciones.

Modo AUX

Use las siguientes instrucciones para reproducir música en este altavoz desde un dispositivo auxiliar.

1. Encuentre un cable AUX de 3.5 mm o un cable RCA.
2. Conecte un extremo del cable al puerto AUX del altavoz y el otro extremo a su dispositivo de audio.
3. Presione el botón "Modo" para ingresar al Modo AUX.
4. Ajuste el volumen tanto en su dispositivo de audio como en el propio altavoz.

Carga

(luz indicadora de energía de la batería): después de conectar el adaptador de energía, la luz indicadora se encenderá en rojo y la batería comenzará a cargarse

FULL (luz indicadora de carga completa): cuando se usa para cargar la batería, significa carga completa cuando la luz indicadora está en azul.

- El abajo firmante, Neeskens International declara que el equipo de radio del tipo Ngear The Flash 610 cumple con la directiva 2014/53/EU. El texto completo está disponible en www.n-gear.eu

- Hecho en China



Cuando este símbolo de contenedor con ruedas tachado se adjunta a un producto, significa que el producto está cubierto por el producto Directiva 2012/19/EU. Infórmese sobre la situación local sistema de colección separada para productos eléctricos y electrónicos. Actúe de acuerdo con las normas locales y no se deshaga de sus productos viejos con la basura doméstica normal. La eliminación correcta de su producto anterior ayuda a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Amarre en nudo antes de tirarla.

Este producto cumple con los requisitos de Europa

- Manufactured for N-Gear
N-Gear Office
Salland 9
1948RE Beverwijk
The Netherlands
www.n-gear.eu



Manuale utente

THE FLASH

610

Contenuto della confezione

1 x Flash The Flash 610

1 x Microfoni cablato incluso

1 x Cavo USB



ITALIANO •

Questo prodotto soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/EU.



<https://www.n-gear.eu/doc/>



PLEASE READ THIS USER MANUAL COMPLETELY BEFORE OPERATING THIS UNIT AND RETAIN THIS BOOKLET FOR FUTURE REFERENCE.	VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'UTILISER CETTE UNITÉ ET CONSERVEZ CE LIVRET POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.
LEES DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOLLEDIG VOORDAAT U DEZE GEBRUIKT EN HOUDE DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIGE NASLAG OP.	BIJTE LEZEN SI DEZE BEGRIJPNINGSANLEIDUNG VOLLEDIG DURCH, VOOR SI OESBEDIENING TE BEGINNEN. HOU DEZE HANDLEIDING VOOR DE TOEKOMST AAN.
FOR FAVOR, LEA ESTE INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE USO Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA EL FUTURO.	LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO USO E SALVARE QUESTO MANUALE PER IL FUTURO.

ATTENZIONE

AVVERTENZA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O SCOSSA, NON ESPORRE QUESTO PRODOTTO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI O DI SCOSSA, NON RIMOVIERE IL COPERCCHIO OI RETI. NELLE PARTI DI SERVIZIO UTENTE ALL'INTERNO, FARE RIFERIMENTO ALLA MANUTENZIONE DI PERSONALE QUALIFICATO.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere le presenti istruzioni.
2. Conservare le presenti istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
4. Rispettare tutte le istruzioni.
5. Non usare il presente apparecchio in prossimità di acqua.
6. Servirsi solo di panni asciutti per la pulizia.
7. Non ostruire le aperture di ventilazione.
8. Installare in base alle istruzioni del produttore.
9. Non installare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore quali termosifoni, bocchette di mandata, stufe o altri dispositivi (inclusi amplificatori) che producono calore.
10. Non rimuovere le sicure delle spine polarizzate o con messa a terra. Una spina polarizzata è dotata di due connettori uno più largo dell'altro. Una spina con messa a terra è dotata dei due connettori standard più un terzo polo di messa a terra. Il connettore più largo e il terzo polo sono presenti per la sicurezza dell'utente e non vanno rimossi. Se la spina in dotazione non si adatta alla propria presa di corrente, consultare un elettricista qualificato per provvedere alla sostituzione della presa obsoleta.
11. Proteggere il cavo di alimentazione perché non sia calpestato o teso eccessivamente dalle spine, alle prese a muro o dalle uscite dall'apparecchio.
12. Usare solo dispositivi di collegamento/accessori indicati dal produttore.
13. Usare solo carrelli, sostegni, basi, staffe o tavoli indicati dal produttore o in dotazione con l'apparecchio. In caso di utilizzo di carrelli, prestare attenzione agli spostamenti del sistema carrello/apparecchio per evitare di farsi male a causa di ribaltamenti del sistema. Avviso sul carrello portatile.
14. Disconnettere l'unità dalla presa elettrica in caso di temporali o per periodi prolungati di inutilizzo.
15. Per le riparazioni rivolgersi esclusivamente a personale qualificato. L'unità richiede riparazioni in caso presenti danni di qualunque tipo, ad esempio al cavo di alimentazione o alla spina, danni causati da versamento di liquidi o caduta di oggetti sull'apparecchio, esposizione dello stesso a pioggia o umidità, o ancora in caso di caduta.
16. L'apparecchio non deve essere esposto a sgocciolamenti o schizzi d'acqua e, allo stesso modo, non si devono appoggiare su di esso oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi.
17. La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo, ad esempio alla luce solare o a fiamme libere.
18. Le spine elettriche usate per la disconnessione dell'apparecchio, devono essere agevolmente raggiungibili.

LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO USO È SALVARE

QUESTO MANUALE PER IL FUTURO.

Picco di potenza 20W

Ingresso alimentazione USB 5V

Picco di potenza PMPO 100W

Potenza RMS 8W

Risposta in frequenza 20Hz-2KHz

Dimi batteria Lithium

Peso della batteria 1800 mAh

Tempo di gioco della
batteria (Max vol.) 3 ore

Tempo di gioco della batteria (50% vol.) 4 ore

Tempo di gioco della batteria (Low vol.) 6 ore

Peso della batteria 25gr

Versione Bluetooth 4.2

Frequenzioni del speaker impedenza 6", 4Ω

Rapporto S/N ≥90dB


Tipo denza Bluetooth 2400-2483.5MHz

USB MP3 Max 32GB, 500 songs

MicroSD/TF MP3 Max 32GB, 500 songs

Dimensioni: 210 x 194 x 370 mm

Peso Netto 2200gr

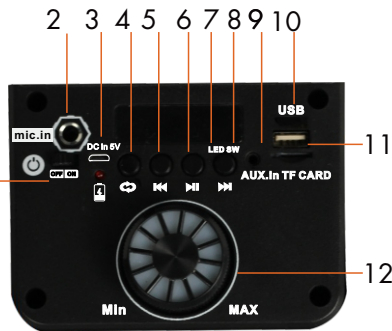

1. Interruttore di accensione / spegnimento
2. INGRESSO MIC
3. Porta di ricarica USB
4. MODALITÀ
5. TASTO CH-CONTROL USB / MICRO SD PREV / FM
6. CHIAVE DI CONTROLLO USB / MICRO SD PAUSE / STANDBY
7. USB / MICRO SD SUCCESSIVO / FM CH +
8. LED SW ON / OFF
9. AUX IN
10. Ingresso USB
11. Ingresso Micro SD / TF
12. VOLUME

Italiano

Connessione Bluetooth

1. Premere il pulsante "mode" sul pannello di controllo principale fino a quando non si è in modalità Bluetooth.
 2. Attivare l'impostazione Bluetooth sul telefono e cercare "The Flash 610"
 3. Una volta collegato, il display LCD confermerà la connessione e si potrà iniziare a giocare musica dal tuo dispositivo Bluetooth. Se è richiesto un codice PIN, inserire "0000".
- La portata wireless per Bluetooth su questo altoparlante è di 33 piedi (-10m). Qualsiasi distanza oltre questa può causare problemi di stabilità con la musica in entrata e in uscita.

Funzione MP3 USB / TF

Puoi riprodurre i tuoi file MP3 utilizzando una scheda USB o TF seguendo le istruzioni seguenti:

1. Posiziona i file dei brani MP3 nella cartella principale di una scheda USB o TF.
2. Inserire la scheda nella porta corretta e l'altoparlante inizierà automaticamente a riprodurre i brani.
3. Puoi saltare le canzoni con i pulsanti meno e più.

FM RADIO

Con la funzione Radio FM, è possibile ascoltare le stazioni radio vicine usando le seguenti istruzioni:

1. Premere il pulsante "mode" una volta e si sarà in modalità radio.
2. Tenere premuto il pulsante "Riproduci" una volta e l'altoparlante cercherà le stazioni radio vicine.
3. Una volta fatto, è possibile utilizzare i pulsanti avanti e indietro per passare da una stazione all'altra.

Modalità AUX

Utilizzare le seguenti istruzioni per riprodurre musica su questo altoparlante da un dispositivo ausiliario.

1. Trova un cavo AUX da 3,5 mm o cavo RCA.
2. Collegare un'estremità del cavo alla porta AUX dell'altoparlante e l'altra estremità al dispositivo audio.
3. Premere il pulsante "Mode" per accedere alla modalità AUX.
4. Regola il volume del dispositivo audio e dell'altoparlante stesso.

CARICA

(spia di carica della batteria): dopo aver collegato l'adattatore di corrente, la spia si accende in rosso e la batteria inizia a caricarsi
FULL (spia di carica completa): quando viene utilizzata per caricare la batteria, significa carica completa quando la spia di accensione è blu.