

* Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement les sections intitulées « CONSIGNES DE SÉCURITÉ » et « REMARQUES IMPORTANTES ». Après lecture, conservez les documents dans un endroit accessible pour pouvoir vous y reporter dès que nécessaire.

Démarrage rapide

* Pour éviter tout dysfonctionnement ou défaillance de l'équipement, réduisez toujours le volume et mettez les appareils hors tension avant d'effectuer un quelconque branchement.

1. Préparation du récepteur

1 Installez la pile.

2 Branchez le récepteur à une prise micro de votre table de mixage, ampli ou unité d'effets.

* Désactivez auparavant l'alimentation fantôme de l'appareil auquel vous vous connectez.

3 Appuyez longuement sur le bouton [POWER] du récepteur jusqu'à ce que le voyant POWER s'allume.

Le récepteur se met en marche.

4 Appuyez sur le bouton [SCAN] pour passer en mode Scan

Le canal présentant le moins d'interférences radio est automatiquement détecté.

Une fois le balayage terminé, l'indicateur de canal affiche le canal trouvé.

2. Préparation de l'émetteur

1 Insérez la pile.

2 Branchez l'émetteur à un micro dynamique.

* Les micros à condensateur ne peuvent pas être utilisés.

3 Appuyez longuement sur le bouton [POWER] de l'émetteur jusqu'à ce que le témoin POWER s'allume.

L'émetteur se met en marche.

4 Utilisez les boutons [CH] (◀ ▶) pour sélectionner le même canal que le récepteur

- Lorsque vous tenez le micro, ne saisissez pas la partie émetteur. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.



- Si vous le fixez à un pied de micro, utilisez un support de micro de type clip.



Installation d'une pile

* Une manipulation incorrecte des piles peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide. Veuillez à respecter scrupuleusement toutes les consignes relatives aux piles qui sont décrites dans les sections « CONSIGNES DE SÉCURITÉ ».


1. Retirez le couvercle de la pile.

Appuyez sur les fentes du couvercle de la pile tout en le faisant glisser pour l'ouvrir.

2. Insérez la pile en veillant à respecter la polarité.

3. Remplacez le couvercle de la pile.

Alignez le couvercle de la pile comme indiqué sur l'illustration et faites-le glisser pour le fermer.

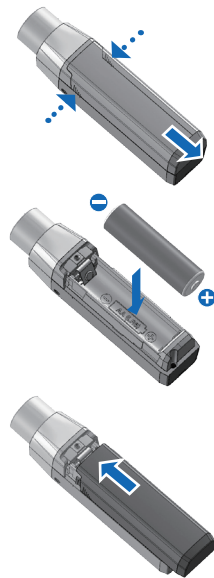

Description de l'appareil



Récepteur (WL-30XLR)

Nom	Explication
1 Voyant de réception	Allumé pendant la communication sans fil.
2 Voyant de canal	Indique le canal. Après utilisation, le voyant met un certain temps avant de s'éteindre.
3 Boutons [CH] (◀ ▶)	Permettent de sélectionner manuellement le canal du récepteur.
4 Bouton [SCAN]	Permet de sélectionner automatiquement le canal du récepteur.
5 Voyant POWER	Indique l'état de l'alimentation.
	Vert Les piles ont suffisamment de capacité restante.
	Orange Les piles seront épuisées dans moins de deux heures.
	Rouge Les piles seront épuisées dans moins de 30 minutes. Remplacez les piles.
6 Bouton [POWER]	Permet de mettre l'appareil sous/hors tension.
	Mise sous/hors tension
	Mise sous tension : Maintenez le bouton [POWER] enfoncé jusqu'à ce que le voyant POWER s'allume. Mise hors tension : Maintenez le bouton [POWER] enfoncé jusqu'à ce que le voyant POWER s'éteigne.
7 Connecteur OUTPUT	Pour la connexion à une console de mixage, à un ampli ou à une unité d'effets

Émetteur (WL-30XLRT)

Nom	Explication
8 Connecteur INPUT	Pour brancher un micro. * Les micros à condensateur ne peuvent pas être utilisés.
9 Voyant POWER	Indique l'état de l'alimentation. Pour plus de détails sur les significations du voyant, reportez-vous aux explications sur l'indicateur POWER du récepteur.
10 Bouton [POWER]	Permet de mettre l'appareil sous/hors tension. Pour plus de détails sur le fonctionnement, reportez-vous aux explications sur le bouton [POWER] du récepteur.
11 Voyant de canal	Indique le canal. Après utilisation, le voyant met un certain temps avant de s'éteindre.
12 Boutons [CH] (◀ ▶)	Permettent de sélectionner manuellement le canal de l'émetteur.

Sélection du canal du récepteur

Sélection automatique du canal du récepteur (mode Scan)

Le mode Scan sélectionne automatiquement le canal présentant le moins d'interférences radio.

* Utilisez le mode Scan pour résélectionner le canal avant votre interprétation en direct, ou lorsque vous vous trouvez à un autre endroit.

* Si d'autres systèmes sans fil sont utilisés à proximité, activez-les.

1. Mettez l'émetteur hors tension.

2. Appuyez sur le bouton [SCAN] pour passer en mode Scan.

Le canal avec le moins d'interférences radio est automatiquement sélectionné.

Une fois le balayage terminé, l'indicateur de canal affiche le canal trouvé.



* Si de nombreux systèmes sans fil ou appareils radio (tels que des routeurs sans fil ou des dispositifs Bluetooth) fonctionnent à proximité, il se peut qu'il y ait des interférences sur tous les canaux. Mettez hors tension des dispositifs radio non utilisés, puis utilisez à nouveau le mode Scan pour sélectionner un canal.

REMARQUE

Vous pouvez également utiliser les boutons [CH] (◀ ▶) pour passer à un autre canal.

3. Allumez l'émetteur.

Sélection manuelle du canal

Si vous connaissez déjà le canal qui peut être utilisé, vous pouvez sélectionner le canal manuellement.

1. Utilisez les boutons [CH] (◀ ▶) pour sélectionner un canal.

Sélection du canal de l'émetteur

1. Utilisez les boutons [CH] (◀ ▶) pour sélectionner le même canal que le récepteur.

Prévention des opérations involontaires (verrouillage)

Pour éviter toute opération involontaire, vous pouvez verrouiller tous les boutons du récepteur et de l'émetteur, séparément.

1. Appuyez simultanément sur le bouton [CH] (◀) et [CH] (▶) du récepteur/de l'émetteur jusqu'à ce que le voyant de canal clignote avec « L ».

Tous les boutons sont désactivés.

Si vous appuyez sur un bouton alors que l'appareil est verrouillé, le voyant de canal clignote avec « L ».

Pour déverrouiller, maintenez simultanément le bouton [CH] (◀) et [CH] (▶) du récepteur/de l'émetteur jusqu'à ce que le voyant de canal clignote avec « U ».

Pour une communication sans fil stable

- Ne placez pas d'obstacles entre le récepteur et l'émetteur. Veillez à ce qu'il n'y ait pas trop de distance entre le récepteur et l'émetteur.
- Veillez à ce qu'il y ait au moins trois mètres entre le récepteur et un dispositif radio (*1) ou un four micro-ondes.
- Des interruptions peuvent se produire dans le son en cas de changement des conditions radio de la zone. Utilisez à nouveau le mode Scan pour sélectionner le canal.
Si cela ne résout pas le problème, mettez hors tension tout dispositif radio non utilisé (*1) ou four micro-ondes, et utilisez à nouveau le mode Scan pour sélectionner le canal.
- Si vous entendez le son d'un micro différent, utilisez le mode Scan pour sélectionner un autre canal. Si vous utilisez plusieurs unités WL-30XLR simultanément, sélectionnez manuellement un canal qui n'entre pas en conflit.

*1 : Par exemple un routeur Wi-Fi ou un dispositif Bluetooth

Utilisation de plusieurs unités WL-30XLR simultanément

Pour éviter les interférences dans la communication sans fil, effectuez les opérations suivantes.

1. Éteignez tous les récepteurs et émetteurs.

2. Si vous utilisez un autre équipement sans fil, préparez-le à l'avance pour la communication.

[Première unité]

3. Mettez le récepteur sous tension et utilisez le mode de balayage pour sélectionner un canal.

4. Mettez l'émetteur sous tension et sélectionnez le même canal que le récepteur.

[Deuxième unité et unités suivantes]

5. Répétez les étapes 3 et 4.

Principales caractéristiques

Récepteur		
Format sans fil	Format audio numérique propriétaire BOSS	
Fréquence porteuse sans fil	2,4 GHz	
Canaux compatibles	14 (peut varier selon les conditions locales)	
Plage de transmission	Jusqu'à 70 mètres à découvert (peut varier selon les conditions de l'environnement)	
Latence	2,3 ms	
Plage dynamique	110 dB ou plus	
Réponse de fréquence	20 Hz à 20 kHz	
Niveau de sortie nominal	-40 dBu	0 dBu = 0,775 Vrms
Alimentation électrique	Pile alcaline (AA, LR6) x 1	
Dimensions	23 (L) x 27 (P) x 99 (H) mm	
Poids (pile comprise)	90 g	
Accessoires	Mode d'emploi, dépliant « CONSIGNES DE SÉCURITÉ », émetteur (WL-30XLRT), pile alcaline (AA, LR6) x 1	

Émetteur (WL-30XLRT)		
Niveau d'entrée nominal	-40 dBu (4 kΩ)	0 dBu = 0,775 Vrms
Alimentation électrique	Pile alcaline (AA, LR6) x 1	
Dimensions	23 (L) x 27 (P) x 99 (H) mm	
Poids (pile comprise)	90 g	
Accessoire	Pile alcaline (AA, LR6) x 1	

* Ce document décrit les caractéristiques du produit à la date de publication du document. Pour consulter les informations les plus récentes, reportez-vous au site Web de Roland.

https://roland.cm/wl-30xlr_spec

