

\* Prima di usare questa unità, leggete con attenzione il foglio "USARE L'UNITÀ IN MODO SICURO" e "NOTE IMPORTANTI". Dopo la lettura, tenete il documento(i) a portata di mano per future consultazioni.

Guida Rapida

\* Per evitare malfunzionamenti e/o danni ai dispositivi, abbassate sempre il volume, e spegnete tutti i dispositivi prima di eseguire qualsiasi collegamento.

1. Preparare il ricevitore

1 Installate la batteria

2 Collegatevi alla prese microfoniche del vostro mixer, ampli, o unità effetti

\* Spegnete l'alimentazione phantom del dispositivo a cui vi state connettendo.

3 Tenete premuto il tasto [POWER] del ricevitore sino a quando non si accende l'indicatore POWER

Il ricevitore si accende.

4 Premete il tasto [SCAN] per attivare la modalità di scansione

Il canale che presenta le interferenze radio più basse viene rilevato automaticamente.

Quando la scansione è completa, l'indicatore del canale mostra il canale che è stato individuato.

2. Preparare il trasmettitore

1 Installate la batteria

2 Collegate un microfono dinamico


\* I microfoni a condensatore non possono essere utilizzati.

3 Tenete premuto il tasto [POWER] del trasmettitore sino a quando non si accende l'indicatore POWER


Il trasmettitore si accende.

4 Usate i tasti [CH] (◀ ▶) per selezionare lo stesso canale del ricevitore

• Maneggiando il microfono, non tenetelo dalla porzione del trasmettitore. Questo potrebbe provocare malfunzionamenti.

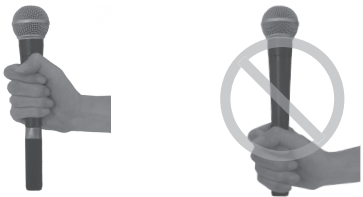

• Se lo montate su un'asta per microfoni, usate un supporto di tipo a clip.

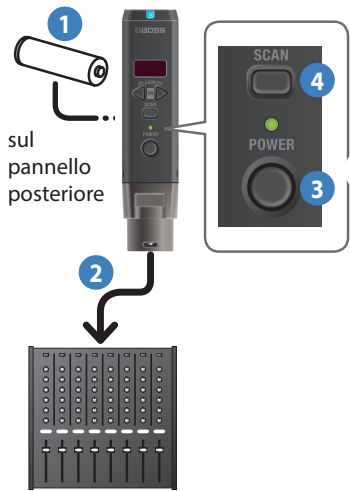

Installare una batteria

\* Se le batterie vengono usate in modo improprio, possono esplodere o perdere liquidi. Osservate scrupolosamente tutte le indicazioni relative alle batterie elencate in "USARE L'UNITÀ IN MODO SICURO".


1. Staccate il coperchio delle batterie.

Afferrando l'area della slitta del coperchio della batteria, apritelo facendolo scorrere.

2. Inserite la batteria, osservando attentamente la polarità corretta.

3. Chiudete il coperchio della batteria.

Allineate il coperchio della batteria come illustrato, e chiudetelo facendolo scorrere.

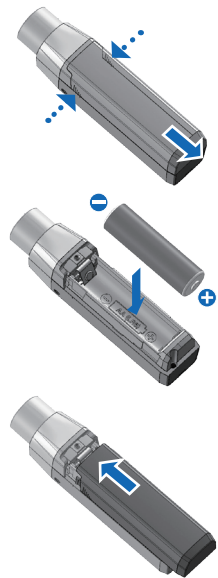

Descrizione del Pannello



Ricevitore (WL-30XLR)

| Nome |                         | Spiegazione                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Indicatore di ricezione | Acceso durante la comunicazione wireless.                                                                                                                                                                                                              |
| 2    | Indicatore del canale   | Indica il canale. Dopo il funzionamento, l'indicatore si spegne dopo qualche istante.                                                                                                                                                                  |
| 3    | Tasti [CH] (◀ ▶)        | Selezionano manualmente il canale del ricevitore.                                                                                                                                                                                                      |
| 4    | Tasto [SCAN]            | Seleziona automaticamente il canale del ricevitore.                                                                                                                                                                                                    |
| 5    | Indicatore POWER        | Indica lo stato dell'alimentazione.                                                                                                                                                                                                                    |
|      |                         | Verde Le batterie hanno una carica restante sufficiente.                                                                                                                                                                                               |
|      |                         | Arancio Le batterie saranno esaurite in meno di due ore.                                                                                                                                                                                               |
|      |                         | Rosso Le batterie saranno esaurite in meno di 30 minuti. Sostituite le batterie.                                                                                                                                                                       |
| 6    | Tasto [POWER]           | Accende e spegne l'unità                                                                                                                                                                                                                               |
|      |                         | <b>Accensione e spegnimento</b><br><b>All'accensione:</b> Tenete premuto il tasto [POWER] sino a quando non si accende l'indicatore POWER.<br><b>Allo spegnimento:</b> Tenete premuto il tasto [POWER] sino a quando non si spegne l'indicatore POWER. |
| 7    | Connettore OUTPUT       | Collegatelo a un mixer, ampli, o unità effetti                                                                                                                                                                                                         |

Trasmettitore (WL-30XLRT)

| Nome |                       | Spiegazione                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8    | Connettore INPUT      | Collegatelo a un microfono.<br>* I microfoni a condensatore non possono essere utilizzati.                                                                  |
| 9    | Indicatore POWER      | Indica lo stato dell'alimentazione. Per i dettagli sul significato dell'indicatore, fate riferimento alla spiegazione dell'indicatore POWER del ricevitore. |
| 10   | Tasto [POWER]         | Accende e spegne l'unità<br>Per i dettagli sul funzionamento, fate riferimento alla spiegazione dell'indicatore POWER del ricevitore.                       |
| 11   | Indicatore del canale | Indica il canale. Dopo il funzionamento, l'indicatore si spegne dopo qualche istante.                                                                       |
| 12   | Tasti [CH] (◀ ▶)      | Selezionano manualmente il canale del trasmettitore.                                                                                                        |

Selezionare il Canale del Ricevitore

Selezionare Automaticamente il Canale (Modo Scan)

Il modo Scan seleziona automaticamente il canale con meno interferenze nelle frequenze radio.

\* Usate il modo Scan per riselectore il canale prima della vostra esecuzione dal vivo, o quando vi spostate in un altro luogo.

\* Se nelle vicinanze vengono usati altri sistemi wireless, attivateli.

1. Spegnete il trasmettitore.

2. Premete il tasto [SCAN] per attivare la modalità di scansione.

Il canale che presenta le interferenze radio più basse viene selezionato automaticamente.

Quando la scansione è completa, l'indicatore del canale mostra il canale che è stato individuato.



\* Se nelle vicinanze stanno funzionando numerosi sistemi wireless o dispositivi radio (come router Wi-Fi o dispositivi Bluetooth), potrebbero esserci interferenze radio su tutti i canali. Spegnete i dispositivi radio inutilizzati, e poi usate di nuovo il modo Scan per selezionare un canale.

MEMO

Potete anche usare i tasti [CH] (◀ ▶) per passare a un altro canale.

3. Accendete il trasmettitore.

Selezionare il Canale Manualmente

Se conoscete già il canale che può essere usato, potete selezionarlo manualmente.

1. Usate i tasti [CH] (◀ ▶) per selezionare un canale.

Selezionare il Canale del Trasmettitore

1. Usate i tasti [CH] (◀ ▶) per selezionare lo stesso canale del ricevitore.

Impedire Operazioni Indesiderate (Lock)

Per evitare operazioni accidentali, potete bloccare il funzionamento di tutti i tasti del ricevitore e del trasmettitore rispettivamente.

1. Tenete premuti simultaneamente i tasti [CH] (◀) e [CH] (▶) del ricevitore/trasmettitore sino a quando "L" non lampeggia nell'indicatore del canale.

Il funzionamento di tutti i tasti è disabilitato.

Se premete un tasto mentre è bloccato, l'indicatore del canale lampeggia "L".

Per sbloccare, tenete premuti simultaneamente i tasti [CH] (◀) e [CH] (▶) del ricevitore/trasmettitore sino a quando "L" non lampeggia nell'indicatore del canale.

Per una Comunicazione Wireless Stabile

- Non ponete ostacoli tra il ricevitore e il trasmettitore. Non usate ricevitore e trasmettitore a una distanza eccessiva.
- Tenete il ricevitore almeno a tre metri di distanza da qualsiasi dispositivo radio (\*1) o forno a microonde.
- Possono verificarsi interruzioni nell'audio se le condizioni radio nell'area cambiano. Usate di nuovo il modo Scan per selezionare il canale. Se questo non risolve il problema, spegnete tutti i dispositivi radio inutilizzati (\*1) o forno a microonde, e usate di nuovo il modo Scan per selezionare il canale.
- Se sentite il suono di un altro microfono, usate di nuovo il modo Scan per selezionare un canale differente. Se state usando più unità WL-30XLRT simultaneamente, selezionate manualmente un canale che non sia in conflitto.

\*1: Come un router Wi-Fi o un dispositivo Bluetooth

Usare più unità WL-30XLR simultaneamente

Per evitare interferenze nella comunicazione wireless, effettuate le seguenti operazioni.

1. Spegnete tutti i ricevitori e trasmettitori.

2. Se state usando altre apparecchiature wireless, preparatele già per la comunicazione.

[Prima unità]

3. Accendete il ricevitore, e usate il modo Scan per selezionare un canale.

4. Accendete il trasmettitore, e selezionate lo stesso canale dei ricevitore.

[Seconda unità e successive]

5. Ripetete le istruzioni ai punti 3 e 4.

Specifiche Principali

| Ricevitore                        |                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formato Wireless                  | Formato audio digitale proprietario BOSS                                                                               |
| Frequenza della Portante Wireless | 2.4 GHz                                                                                                                |
| Canali Compatibili                | 14 (Potrebbe variare a causa delle condizioni locali)                                                                  |
| Campo di Trasmissione             | 70 metri con visibilità dl ricevitore (Può variare a causa delle condizioni locali)                                    |
| Latenza                           | 2,3 ms                                                                                                                 |
| Gamma Dinamica                    | 110 dB o maggiore                                                                                                      |
| Risposta in Frequenza             | 20 Hz–20 kHz                                                                                                           |
| Livello di Uscita Nominale        | -40 dBu 0 dBu = 0,775 Vrms                                                                                             |
| Alimentazione                     | Batteria alcalina (AA, LR6) x 1                                                                                        |
| Dimensioni                        | 23 (L) x 27 (P) x 99 (A) mm                                                                                            |
| Peso (batteria inclusa)           | 90 g                                                                                                                   |
| Accessori                         | Manuale dell'Utente, Foglio "USARE L'UNITÀ IN MODO SICURO", Trasmettitore (WL-30XLRT), Batteria Alcalina (AA, LR6) x 1 |

| Trasmettitore (WL-30XLRT)    |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Livello di Ingresso Nominale | -40 dBu (4 kΩ) 0 dBu = 0,775 Vrms |
| Alimentazione                | Batteria alcalina (AA, LR6) x 1   |
| Dimensioni                   | 23 (L) x 27 (P) x 99 (A) mm       |
| Peso (batteria inclusa)      | 90 g                              |
| Accessori                    | Batteria alcalina (AA, LR6) x 1   |

\* Questo documento illustra le specifiche del prodotto nel momento in cui il documento è stato redatto. Per le informazioni più recenti, fate riferimento al sito Web Roland.

[https://roland.cm/wl-30xlr\\_spec](https://roland.cm/wl-30xlr_spec)

