

* Lees voordat u dit apparaat gebruikt, het infoblad “HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN” en “BELANGRIJKE OPMERKINGEN”. Bewaar na het lezen het document (de documenten) op een direct toegankelijke plaats.

Snelstartgids

* Zet het volume altijd lager en schakel alle apparaten uit voordat u aansluitingen maakt om defecten en schade aan apparaten te voorkomen.

1. De ontvanger voorbereiden

1 Plaats de batterij

2 Sluit aan op een microfoonaansluiting van uw mengpaneel, versterker of effectapparaat

* Schakel de fantoomvoeding uit van het apparaat waarmee u verbinding maakt.

3 Houd de [POWER]-knop van de ontvanger lang ingedrukt totdat de POWER-indicator oplicht

De stroom van de ontvanger wordt ingeschakeld.

4 Druk op de [SCAN]-knop om de scanmodus te openen

Het kanaal met de minste radiostoring wordt automatisch gevonden.

Wanneer het scannen voltooid is, geeft de kanaalindicator het gevonden kanaal weer.

2. De transmitter voorbereiden

1 Plaats de batterij

2 Sluit een dynamische microfoon aan


* Condensatormicrofoons kunnen niet worden gebruikt.

3 Houd de [POWER]-knop van de transmitter lang ingedrukt totdat de POWER-indicator oplicht


De stroom van de transmitter wordt ingeschakeld.

4 Gebruik de [CH] (◀ ▶)-knoppen om hetzelfde kanaal als de ontvanger te selecteren

- Zorg ervoor dat u het gedeelte van de transmitter niet vastpakt wanneer u de microfoon vasthoudt. Als u dit wel doet, kan dit een onjuiste werking of storing veroorzaken.

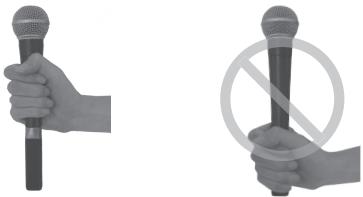

- Gebruik een microfoonhouder met clip voor de bevestiging aan een microfoonstandaard.

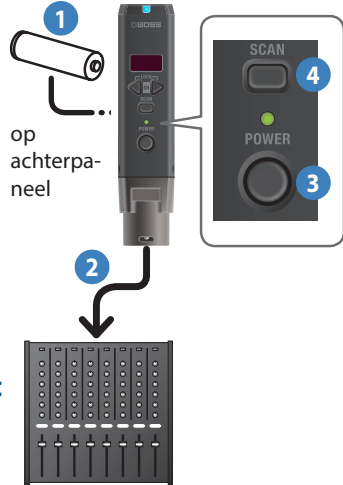

Een batterij plaatsen

* Verkeerd gebruik van de batterijen kan leiden tot explosie en lekkende vloeistof. Zorg ervoor dat u alle voorschriften inzake batterijen in het infoblad “HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN” naleeft.


1. Verwijder het batterijdeksel.

Schuif het batterijdeksel open terwijl u op de sleuven ervan drukt.

2. Plaats de batterij en let daarbij op de juiste polariteit.

3. Plaats het batterijdeksel.

Lijn het batterijdeksel uit zoals weergegeven op de afbeelding en schuif het dicht.

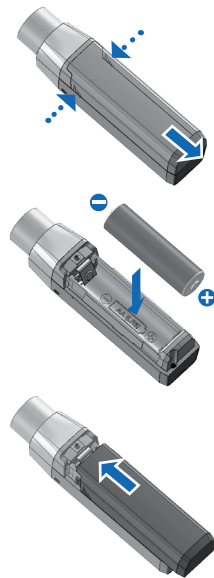

Paneelbeschrijvingen



Ontvanger (WL-30XLR)

Naam	Uitleg	
1	Ontvangstindicator	Brandt tijdens draadloze communicatie.
2	Kanaalindicator	Geeft het kanaal aan. Na gebruik gaat het licht van de indicator na enige tijd uit.
3	[CH] (◀ ▶)-knoppen	Selecteer handmatig het kanaal van de ontvanger.
4	[SCAN]-knop	Selecteert automatisch het kanaal van de ontvanger.
5	POWER-indicator	Geeft de stroomstatus aan.
		Groen De batterij heeft voldoende resterende capaciteit.
		Oranje De batterij zal in minder dan twee uur leeg zijn.
		Rood De batterij zal in minder dan 30 minuten leeg zijn. Vervang de batterij.
6	[POWER]-knop	Schakelt de stroom in/uit.
		De stroom in-/uitschakelen Bij het inschakelen: Houd de [POWER]-knop ingedrukt totdat de POWER-indicator oplicht. Bij het uitschakelen: Houd de [POWER]-knop ingedrukt totdat de POWER-indicator uit gaat.
7	OUTPUT-aansluiting	Sluit aan op een mengpaneel, versterker of effectapparaat.

Transmitter (WL-30XLRT)

Naam	Uitleg	
8	INPUT-aansluiting	Sluit een microfoon aan. * Condensatormicrofoons kunnen niet worden gebruikt.
9	POWER-indicator	Geeft de status van de stroomtoevoer aan. Raadpleeg de uitleg van de POWER-indicator van de receiver voor meer informatie over de betekenis van de indicator.
10	[POWER]-knop	Schakelt de stroom in/uit. Raadpleeg de uitleg van de [POWER]-knop van de receiver voor meer informatie over de werking.
11	Kanaalindicator	Geeft het kanaal aan. Na gebruik gaat het licht van de indicator na enige tijd uit.
12	[CH] (◀ ▶)-knoppen	Selecteer handmatig het kanaal van de transmitter.

Het kanaal van de ontvanger selecteren

Het kanaal automatisch selecteren (scanmodus)

De scanmodus selecteert automatisch het kanaal met de minste radiofrequentiestoring.

* Gebruik de scanmodus om het kanaal opnieuw te selecteren vóór uw live-uitvoering of wanneer u zich op een nieuwe locatie bevindt.

* Als in de buurt andere draadloze systemen worden gebruikt, moeten deze in werking zijn.

1. Schakel de transmitter uit.

2. Druk op de [SCAN]-knop om de scanmodus te openen.

Het kanaal met de minste radiostoring wordt automatisch geselecteerd.

Wanneer het scannen voltooid is, geeft de kanaalindicator het gevonden kanaal weer.



* Als er verschillende draadloze systemen of radioapparaten (zoals Wi-Fi-routers of Bluetooth-apparaten) in de buurt in werking zijn, kan er radiostoring op alle kanalen optreden. Schakel niet-gebruikte radioapparaten uit en gebruik vervolgens de scanmodus opnieuw om een kanaal te selecteren.

MEMO

U kunt ook de [CH] (◀ ▶)-knoppen gebruiken om naar een ander kanaal om te schakelen.

3. Schakel de transmitter in.

Het kanaal handmatig selecteren

Als u al weet welk kanaal u kunt gebruiken, kunt u dit kanaal handmatig selecteren.

1. Gebruik de [CH] (◀ ▶)-knoppen om een kanaal te selecteren.

Het kanaal van de transmitter selecteren

1. Gebruik de [CH] (◀ ▶)-knoppen om hetzelfde kanaal als de ontvanger te selecteren.

Onbedoelde bediening voorkomen (vergrendelen)

Om onbedoelde bediening te voorkomen, kunt u alle knopbewerkingen van zowel de ontvanger als de transmitter vergrendelen.

1. Houd tegelijkertijd de [CH] (◀)-knop en de [CH] (▶)-knop van de ontvanger/transmitter ingedrukt tot de kanaalindicator knippert “L”.

Alle knopbewerkingen zijn uitgeschakeld.

Als u op een knop drukt terwijl het apparaat is vergrendeld, knippert de kanaalindicator “L”.

Om te ontgrendelen, houdt u tegelijkertijd de [CH] (◀)-knop en de [CH] (▶)-knop van de ontvanger/transmitter ingedrukt tot de kanaalindicator knippert “U”.

Voor stabiele draadloze communicatie

- Plaats geen voorwerpen tussen de ontvanger en de transmitter. Maak de afstand tussen de ontvanger en de transmitter niet te groot.
- Plaats de ontvanger op een afstand van minstens drie meter van een radioapparaat (*1) of magnetron.
- Het geluid kan wegvallen als de radio-omstandigheden in de omgeving veranderen. Gebruik de scanmodus opnieuw om het kanaal te selecteren. Als dit het probleem niet oplost, schakelt u niet-gebruikte radioapparaten (*1) of magnetrons uit en gebruikt u de scanmodus opnieuw om het kanaal te selecteren.
- Als u het geluid van een andere microfoon hoort, gebruikt u de scanmodus opnieuw om een ander kanaal te selecteren. Als u meerdere WL-30XLRT-apparaten tegelijk gebruikt, selecteert u manueel kanalen die geen conflict veroorzaken.

*1: Zoals een wifi-router of Bluetooth-apparaat

Meerdere WL-30XLR-apparaten tegelijk gebruiken

Voer de volgende bewerkingen uit om interferentie in de draadloze communicatie te voorkomen.

1. Schakel alle ontvangers en transmitters uit.

2. Als u andere draadloze apparatuur gebruikt, maak deze dan vooraf klaar voor communicatie.

[Eerste apparaat]

3. Schakel de ontvanger in en gebruik de scanmodus om een kanaal te selecteren.

4. Schakel de transmitter in en selecteer hetzelfde kanaal als de ontvanger.

[Tweede en volgende apparaten]

5. Herhaal stappen 3 en 4.

Belangrijkste specificaties

Ontvanger	
Draadloze indeling	Eigen digitale audio-indeling van BOSS
Draadloze draaggolffrequentie	2,4 GHz
Compatibele kanalen	14 (kan verschillen afhankelijk van lokale omstandigheden)
Transmissiebereik	70 meter (kan verschillen afhankelijk van lokale omstandigheden)
Latentie	2,3 ms
Dynamisch bereik	110 dB of hoger
Frequentierespons	20 Hz–20 kHz
Nominaal uitgangsniveau	-40 dBu 0 dBu = 0,775 Vrms
Stroomtoevoer	Alkalinebatterij (AA, LR6) x 1
Afmetingen	23 (B) x 27 (D) x 99 (H) mm
Gewicht (inclusief batterij)	90 g
Accessoires	Gebruikershandleiding, infoblad “HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN”, transmitter (WL-30XLRT), alkalinebatterij (AA, LR6) x 1

Transmitter (WL-30XLRT)	
Nominaal ingangsniveau	-40 dBu (4 kΩ) 0 dBu = 0,775 Vrms
Stroomtoevoer	Alkalinebatterij (AA, LR6) x 1
Afmetingen	23 (B) x 27 (D) x 99 (H) mm
Gewicht (inclusief batterij)	90 g
Accessoire	Alkalinebatterij (AA, LR6) x 1

* Dit document bevat informatie over de specificaties van het product op het ogenblik dat het document is vrijgegeven. Raadpleeg de Roland-website voor de meest recente informatie.

https://roland.cm/wl-30xlr_spec

