


JX-08 Snelstartgids

Lees "HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN" en "BELANGRIJKE OPMERKINGEN" (het infoblad "HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN") zorgvuldig door alvorens dit apparaat te gebruiken. Bewaar na het lezen het document (de documenten) op een direct toegankelijke plaats.

Paneelbeschrijvingen

Bovenpaneel (besturingsgedeelte)

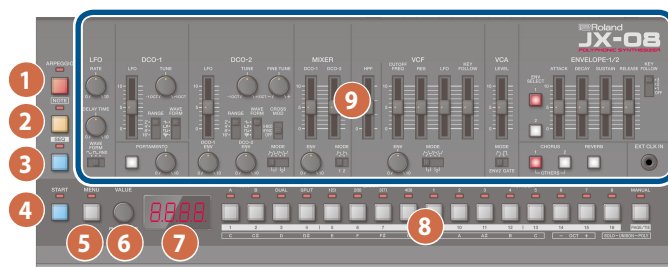

Nr.	Naam	Uitleg
1	[ARPEGGIO]-knop	Schakelt de arpeggio in/uit. Houd de knop lang ingedrukt om het arpeggio-instellingenmenu weer te geven.
2	[NOTE]-knop	Als dit is ingeschakeld, kunt u de [1]-[13]-knoppen als klavier gebruiken.
3	[SEQ]-knop	Als dit is ingeschakeld, kunt u de sequencer bewerken.
4	[START]-knop	Speelt af (de knop licht op) of stopt de sequencer (de knop wordt donker). Gebruik deze samen met de [1]-[16]-knoppen om naar verschillende patronen te schakelen.
5	[MENU]-knop	Geeft het instellingenmenu van de sequencer weer. Als de [SEQ]-knop aan staat, geeft dit het instellingenmenu van de sequencer weer.
6	[VALUE]-regelaar	Bewerkt de waarde van de parameter. Druk op deze regelaar om een waarde of bewerking te bevestigen.
7	Display	Geeft het bank- en patchnummer, de parameterwaarde en het tempo weer.
8	[1]-[16], [PAGE/TIE]-knop	Gebruik deze knoppen om tussen klanken (patch/bank) te schakelen en om noten in de sequencer in te voeren.
9	Klanksectie (bedieningselementen binnen de omliggende sectie)	Gebruik deze bedieningselementen om de klanken te bewerken. Raadpleeg de handleiding op onze website voor meer informatie.

Achterpaneel



* Zet het volume altijd op nul en schakel alle apparaten uit voordat u aansluitingen maakt om defecten of storingen aan de apparatuur te voorkomen.

Nr.	Naam	Uitleg
10	[POWER]-schakelaar	Dit schakelt het apparaat in en uit.
11	USB Type-C®-poort	Gebruik een in de handel verkrijgbare USB Type-C-kabel om deze poort met uw computer te verbinden. Die kan worden gebruikt voor de overdracht van USB MIDI- en USB-audiogegevens. U moet het USB-stuurprogramma installeren wanneer u de JX-08 op uw computer aansluit. Download het USB-stuurprogramma van de Roland-website. https://www.roland.com/global/support/
12	[VOLUME]-regelaar	Wijzigt het volume.
13	PHONES-aansluiting	Sluit hier de hoofdtelefoon (apart verkrijgbaar) aan.
14	OUTPUT-aansluiting	Sluit deze aansluiting aan op uw versterker of monitorluidsprekers.
15	MIX IN-aansluiting	Dit is de audio-ingang. Geluid van het aangesloten apparaat wordt uitgestuurd via de PHONES-aansluiting en de OUTPUT-aansluiting.
16	MIDI-connectoren	Sluit een MIDI-apparaat op deze connectoren aan met een in de handel verkrijgbare MIDI-kabel. Hiermee kunt u vanaf dit apparaat de aangesloten MIDI-apparaten bedienen.

Geluid uitvoeren

1. Schakel de JX-08 in.

* Zet het volume altijd op nul voordat u het apparaat in- of uitschakelt. Zelfs als het volume volledig op nul staat, kunt u nog geluid horen wanneer het apparaat wordt in- of uitgeschakeld. Dit is normaal en wijst niet op een defect.

2. Houd de [START]-knop ingedrukt en druk op de [9]-[16]-knoppen (NUMBER 1-8).

Selecteer een patroon. Het patroonnummer verschijnt op de display.

3. Druk op de [START]-knop.

Dit speelt het patroon af. Druk opnieuw op de [START]-knop om het patroon te stoppen.

Onlinehandleiding

Raadpleeg de onlinehandleiding (HTML) via de onderstaande link voor meer informatie over dit apparaat.

https://roland.cm/jx-08_om

